BD-H6500

„Blu-ray” ™ plaadimängija

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks palun
registreerige oma toode aadressil

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Hoiatus

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
See sümbol, mis kujutab välgunoolt kolmnurgas, viitab toote sees olevale ohtlikule pingele.	**ETTEVAATUST:** ELEKTRILÖÖGI RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.	See sümbol, mis kujutab hüüumärki kolmnurgas, viitab tootega kaasasolevatele olulistele juhistele.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrilöögiga lõppeda võiva kahjustuse ärahoidmiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

TÄHTIS MÄRKUS

Selle seadme toitekaablil on kaitsekorgiga pistik. Kaitsme väärtus on kirjas pistiku kontaktidepoolses küljes. Kui see vajab väljavahetamist, peab kasutama sama reitinguga BS1362 kaitsmikku.

Ärge kasutage kunagi kaitsmeta pistikut, kui kaitse on eemaldatud. Kui kaitse on vaja välja vahetada, peab see olema sama värvi, nagu pistiku klemmidepoolne osa. Vahetatavad katteid küsige müüjalt.

Kui pistik ei sobi Teie maja pistikupesadega või kaabel ei ole piisavalt pikk, peaksite hankima sobiva turvanõuetele vastava pikendusjuhtme või konsulteerima abi saamiseks müüjaga.Kui aga ei ole muud võimalust, kui pistik ära lõigata, siis eemaldage kaitse ja visake pistik ära õigete jäätmete hulka. Ärge ühendage pistikut pistikupessa, kui esineb elektrilöögi oht katmata painduva juhtme tõttu.

Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust on vajalik tõmmata stepsel seinakontaktist välja, seega peab seinakontakt olema koheselt ligipääsetav.

Kasutusjuhendiga kaasasolev seade on kaitstud teatud kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi litsentsiga.

Selle litsentsiga on lubatud lõpp-kasutajatel kasutada litsentseeritud sisu eraviisiliselt ja mitte-kaubanduslikel eesmärkidel.

KLASS 1 LASERTOODE

See plaadimängija on klassifitseeritud kui KLASS 1 LASERTOODE. Seadme nuppude kasutamine, häälestamine või protseduuride sooritamine teisiti, kui siin kirjeldatud, võib kaasa tuua ohtliku kiirguse. Vastab 21CFR 1040.10 regulatsioonile, välja arvatud muutused, mis on kooskõlas täiendusega „Laser Notice No. 50", 24. juuni 2007.

OHT:

- AVATUNA KIIRGAB SEADMEST NÄHTAVAT JA NÄHTAMATUT KIIRGUST. VÄLTIGE KIIREGA KOKKUPUUTUMIST (FDA 21 CFR).

ETTEVAATUST:

- AVATUNA KIIRGAB SEADMEST KLASS 3B NÄHTAVAT JA NÄHTAMATUT KIIRGUST. VÄLTIGE KIIREGA KOKKUPUUTUMIST (IEC 60825-1).
- KÄESOLEV SEADE KASUTAB LASERIT. SEADME NUPPUDE KASUTAMINE, HÄÄLESTAMINE VÕI PROTSEDUURIDE LÄBIVIIMINE TEISITI, KUI SIIN KIRJELDATUD, VÕIB KAASA TUUA OHTLIKU KIIRGUSE. ÄRGE AVAGE KAANT NING ÄRGE REMONTIGE SEADET ISE. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

| MÄRKUSED |

- Kui „Blu-ray" plaadi/DVD piirkonnakood ei vasta selle plaadimängija piirkonnakoodile, siis ei saa plaati esitada.

Ettevaatusabinõud

Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolega läbi need juhised. Järgige kõiki allpooltoodud ohutusjuhiseid. Hoidke neid juhiseid tuleviku tarbeks kättesaadavas kohas.

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
6. Puhastage ainult kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage soojusallikate lähedusse, nagu radiaatorid, kaminad, ahjud või muud seadmed (sh AV-vastuvõtjad), mis toodavad soojust.
9. Polariseeritud või maandusega pistikul on oluline ohutusalane eesmärk. Polariseeritud pistikul on kaks laba, millest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks laba ning kolmas maandusega haru. Laiem laba või kolmas haru on paigaldatud Teie ohutuse kindlustamiseks. Kui pistik ei sobi Teie seinakontaktiga, siis küsige aegunud seinakontakti asendamiseks nõu elektrikult.
10. Kaitske voolujuhet pealeastumise või pigistamise eest, eriti pistikut ja kohta, kus juhe väljub seadmest.
11. Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/tarvikuid.
12. Kasutage vaid tootja poolt määratletud või seadmega koos müüdavaid paigalduskärusid, -aluseid, statiive, kronsteine või laudu. Kui kasutate paigalduskäru, siis olge ettevaatlik süsteemi liigutamisel, vältimaks ümberkukkumisest tulenevaid kahjustusi.

13. Äikesetormide ajal ja pikaajalisemal mittekasutamisel eemaldage seade vooluvõrgust.
14. Hooldustööde teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Remont on vajalik, kui toode on mingil viisil kahjustada saanud (voolujuhe või pistik on vigastatud, seadme peale on sattunud vedelikke või kukkunud esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, toode ei tööta korralikult või on seade maha pillatud).

Plaatide hoidmine ja kasutamine

- Plaatide hoidmine
  - Sõrmejäljed või kriimustused plaadil võivad halvendada pildi ja heli kvaliteeti või põhjustada plaadi nn hüppamist.

  - Ärge puudutage plaadi pinda, millele on andmed salvestatud.
  - Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks sõrmejälgi.
  - Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
- Plaatide puhastamine
  - Kui plaadile satub sõrmejälgi või mustust, puhastage seda vees lahustatud õrna puhastusvahendiga ning pühkige pehme riidelapiga.

  - Puhastamisel pühkige õrnalt plaadi seestpoolt väljapoole.
- Plaatide hoiustamine
  - Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
  - Hoidke jahedas hea ventilatsiooniga kohas.
  - Hoidke puhtas kaitseümbrises ja vertikaalselt.

Ettevaatust käsitsemisel

- Ärge laske seadmele vett tilkuda või pritsida. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja. Seetõttu peab toitejuhe olema alati kergesti ligipääsetav.

- Ärge sisestage samasse seinakontakti mitut elektriseadet. Seinakontakti ülekoormamine võib põhjustada ülekuumenemist ning lõppeda tulekahjuga.
- Enne teiste seadmete ühendamist antud tootega kontrollige, et need oleksid välja lülitatud.
- Kui viite plaadimängija äkitselt külmast kohast sooja kohta, võib liikuvatele osadele ja läätsele tekkida kondenseerumine, mis takistab plaadi normaalset esitust. Sellisel juhul ühendage seadme toide lahti, oodake kaks tundi ning seejärel sisestage voolujuhe seinakontakti. Siis sisestage plaat ning üritage seda taas esitada.
- Kui toode teeb imelikku häält või sellest tuleb kõrbelõhna või suitsu, lülitage toode kohe välja ning eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Seejärel võtke tehnilise abi saamiseks ühendust lähima klienditoekeskusega. Ärge toodet kasutage. Toote sellisel kujul kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

3D-funktsiooni kasutamine

TÄHTIS TERVISE- JA OHUTUSALANE TEAVE 3D-PILDI PUHUL.
Lugege enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist järgnev ohutusteave hoolega läbi.

- Mõned vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda ebamugavustunnet, nagu näiteks peapööritust, iiveldust ja peavalu. Kui kogete ühte neist sümptomitest, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmades pingetunnet põhjustada. Kui tunnete silmades pinget, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage oma 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni, peaks aeg-ajalt kontrollima vastutustundlik täiskasvanu. Kui kaevatakse väsinud silmade, peavalu, peapöörituse või iivelduse üle, käskige lastel 3D-teleri vaatamine lõpetada ja puhata.
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide, kaitseprillidena jms).
- Ärge kasutage 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes. 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprillide kasutamine ringi liikumise ajal võib lõppeda vigastustega, kui jooksete esemete otsa, komistate ja/või kukute.
- 3D-sisu nautimiseks ühendage 3D-seade (3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või teler) ülikiiret HDMI-kaablit kasutades toote HDMI OUT pordiga. Enne 3D-sisu esitamist pange ette 3D-prillid.
- Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi HDMI OUT porti ühendatud HDMI-kaabli.
- Kuna video eraldusvõime 3D-esitusrežiimis on fikseeritud vastavalt 3D-video algupärase eraldusvõime väärtusele, ei saa te eraldusvõimet vastavalt oma eelistusele muuta.
- Mõned funktsioonid, nagu näiteks „BD Wise“, ekraani suuruse reguleerimine ning eraldusvõime kohandamine, ei pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
- 3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate kasutama ülikiiret HDMI-kaablit.
- 3D-pilti vaadates asuge telerist vähemalt kolmekordse ekraanilaiuse kaugusel. Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan, peate olema ekraanist 138 tolli (3,5 m) kaugusel.
- Parima 3D-pildi saavutamiseks asetage 3D-videoekraan silmade kõrgusele.
- Kui plaadimängija on ühendatud mõne 3D-seadmega, ei pruugi 3D-efekt korralikult toimida.
- See plaadimängija ei teisenda 2D-sisu 3D-sisuks.
- „Blu-ray 3D” ja „Blu-ray 3D” logo on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.

Autoriõigused

© 2014 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd”.
Kõik õigused kaitstud. Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei tohi reprodutseerida või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co., Ltd.“ eelneva kirjaliku loata.

Sisukord

Ohutusalane teave

2 **Hoiatus**
3 **Ettevaatusabinõud**
3 Olulised ohutusjuhised
3 **Plaatide hoidmine ja kasutamine**
3 **Ettevaatust käsitsemisel**
4 **3D-funktsiooni kasutamine**
4 **Autoriõigused**

Alustamine

7 **Plaadi ja formaadi ühilduvus**
7 Plaadituubid ja -sisu, mida Teie plaadimängija esitab
7 Plaadituubid, mida Teie plaadimängija ei esita
8 Piirkonnakood
8 **Esitatavate plaatide logod**
9 Toetatavad formaadid
12 **Tarvikud**
13 **Esipaneel**
13 **Tagapaneel**
14 **Kaugjuhtimispult**
14 Kaugjuhtimispuldi tutvustus

Ühendused

15 **Ühendamine teleriga**
16 **Ühendamine audiosüsteemiga**
16 **Meetod 1** Ühendamine HDMI toega AV-vastuvõtjaga
16 **Meetod 2** Ühendamine AV-vastuvõtjaga, millel on „Dolby Digital“ või DTS dekooder
17 **Ühendamine võrguuuteriga**
17 Juhtmega võrk
17 Juhtmeta võrk

Sätted

18 **Algseadistamise protseduur**
18 **Peaekraan**
19 **Sätete akna avamine**
19 Seadistusmenüüs kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
20 **Seadistusmenüü funktsioonid**
27 **Võrgud ja internet**
27 Võrguühenduse seadistamine
30 „Wi-Fi Direct“
31 **Tarkvara uuendamine**
31 Kohe uuendamine
32 Automaatne uuendamine

Meedia esitamine

33 **„AllShare“ esituse aken**
33 „AllShare“ esituse akna avamine
33 **Kommertsplaatide esitamine**
33 **Fotode, videote ja muusika esitamine (Multimeedia)**
34 **Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine**
35 **Pilveteenusesse salvestatud meediafailide esitamine**
35 Samsung Link
36 **Videoesituse juhtimine**
36 Videoesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
36 Seadistuste menüü kasutamine (taasesituse ajal)
38 Vaate ja valikute menüüde kasutamine

39 **Muusikaesituse juhtimine**
39 Muusikaesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
39 Vaate ja valikute menüüde kasutamine
40 Lugude kordamine heliplaadil
40 Lugude juhuslikus järjekorras esitamine heliplaadilt
40 Esitusloendi loomine heliplaadilt
41 Plaadi kopeerimine
41 **Fotode esitamine**
41 Tööriistamenüü kasutamine
42 Vaate ja valikute menüüde kasutamine
42 Saada faile

Võrguteenused

44 **Samsungi konto loomine**
44 **Enne rakenduste teenuse kasutamist**
45 **Filmide ja telesaadete teenuse kasutamine**
46 **Rakenduste teenuse kasutamine**
46 Rakenduste ekraani lühitutvustus
46 Rakenduste allalaadimine
47 Rakenduse käivitamine
48 **Ekraani peegeldamine**
48 **Veebilehitseja kasutamine**
48 Lingi abil lehitsemine ja osuti abil lehitsemine
49 Juhtpaneeli tutvustus
50 Seadistusmenüü kasutamine
51 **Internetiteenuste kontode seostamine plaadimängijaga**
51 **BD-LIVE™**

Lisa

52 **Vastavuse ja ühildumise teatis**
53 **Koopiakaitse**
53 **Võrguteenuse lahtiütlemine**
54 **Litsents**
55 **Lisateave**
55 Märkused
57 Eraldusvõime vastavalt sisutüübile
58 Digitaalse väljundi valimine
59 **Veaotsing**
61 Parandamine
62 **Tehnilised andmed**

Plaadi ja formaadi ühilduvus

Plaaditüübid ja -sisu, mida Teie plaadimängija esitab

Meedium	Plaaditüüp	Üksikasjad
VIDEO	„Blu-ray" plaat 3D „Blu-ray" plaat	BD-ROM- või BD-RE/-R-plaat, mis on salvestatud BD-RE formaadis.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, salvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-plaadid, mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud, või USB-seade, millel on DivX-, MKV-, MP4-faile.
MUUSIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-plaatidele salvestatud muusika või USB-seade, millel on MP3- või WMA-faile.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-plaatidele salvestatud fotod või USB-seade, millel on JPEG-faile.

| MÄRKUSED |

- Plaadimängija ei pruugi esitada teatud CD-RW/-R- ja DVD-R-plaate plaaditüübi või salvestustingimuste tõttu.
- Kui DVD-RW/-R ei ole salvestatud korralikult DVD-videoformaadis, ei pruugi selle esitamine õnnestuda.
- Teie plaadimängija ei esita sisu, mis on salvestatud DVD-R-plaadile bitikiirusega üle 10 Mbps.
- Teie plaadimängija ei esita sisu, mis on salvestatud BD-R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusega üle 25 Mbps.
- Esitamine ei pruugi õnnestuda mõnda tüüpi plaatidega või kui kasutate teatud funktsioone nagu vaatenurga muutmine ja kuvasuhte muutmine. Teave plaatide kohta on täpsemalt kirjas plaadiümbrisel. Vajadusel palun vaadake sealt.
- Kui esitate pealkirja BD-J-plaadilt, võib laadimine võtta kauem aega kui tavalise pealkirja puhul või mõned funktsioonid toimivad aeglaselt.

Plaaditüübid, mida Teie plaadimängija ei esita

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/ MV-plaat jt
- DVD-RAM
- „Super Audio CD" (väljaarvatud CD kiht)
- DVD-RW(VR-režiim)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G-plaatidelt esitatakse ainult heli, mitte graafikat.)
- 3.9 GB DVD-R autoriseerimisplaat.

Piirkonnakood

Nii plaadimängijad kui ka plaadid on tähistatud koodiga vastavalt piirkonnale.
Need piirkonnakoodid peavad ühilduma, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühildu, siis plaati ei saa esitada.
Selle plaadimängija piirkonnakoodi leiate plaadimängija tagapaneelilt.

Plaaditüüp	Piirkonna-kood	Piirkond
„Blu-ray" plaat	A	Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan, Taiwan, Hong Kong ja Kagu-Aasia.
	B	Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia ja Uus-Meremaa.
	C	India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja Lõuna-Aasia.
DVD-VIDEO	1	USA, USA territooriumid ja Kanada
	2	Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Aafrika, Gröönimaa
	3	Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hong Kong
	4	Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Kariibid
	5	Venemaa, Ida-Euroopa, India, Põhja-Korea, Mongoolia
	6	Hiina

Esitatavate plaatide logod

„Blu-ray" plaat	3D „Blu-ray" plaat
BD-LIVE	PAL-ülekandesüsteem Ühendatud Kuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.
DivX	

Toetatavad formaadid

Videofaili tugi

Faililaiend	Konteinervorming	Videokoodek	Eraldusvõime	Kaadrisagedus (fps)	Bitikiirus (Mbps)	Audiokoodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MPEG4 SP/ASP	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	„Dolby Digital“ LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA „Dolby Digital Plus“ MPEG(MP3) DTS (Core)
		H.264 BP/ MP/HP				
		„Motion JPEG"				
		„Microsoft" MPEG-4 v3				
		„Window Media Video“ v7,v8,v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480		4	
		MVC		24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	„Vorbis“

▪ Piirangud

- Isegi kui fail on kodeeritud ülal loetletud toetatava koodekiga, ei pruugi faili esitamine õnnestuda, kui selle sisu on vigane või rikutud.
- Normaalset esitust ei saa tagada, kui faili konteinervormingu teave on vale või fail ise on rikutud.
- Tabelis näidatust suurema bitikiiruse või kaadrisagedusega failide esitus võib olla katkendlik.
- Otsingu funktsiooni ei saa kasutada, kui faili indekstabel on kahjustatud.
- Kui esitate faili võrguühenduse kaudu, võib videoesitus olla katkendlik sõltuvalt võrgukiirusest.
- Mõned USB-seadmed ja digitaalsed kaamerad ei pruugi tootega ühilduda.

▪ Videodekooder

- Toetab kuni H.264 tase 4.1. (Ei toeta FMO/ASO/RS)
- Ei toeta VC1/AP/L4.

- Koodekid v.a WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  1) Alla 1280 x 720 : 60 kaadrit max.
  2) Üle 1280 x 720 : 30 kaadrit max.
- Ei toeta GMC 2 või üle selle.
- Toetab SVAF (ülal/all, kõrvuti).
- Toetab BD MVC Spec.

▪ Audiodekooder

- Toetab WMA 10 PRO (kuni 5.1).
- Ei toeta WMA kadudeta audiot.
- Toetab ADPCM IMA,MS.
- Ei toeta ADPCM(A-Law, μ-Law).
- Ei toeta QCELP/AMR NB/WB.
- Toetab „Vorbis" (kuni 2 kanalit).
- Toetab DD+ (kuni 7.1 kanalit).

| MÄRKUSED |

▸ Mõne MKV- või MP4-faili esitust ei pruugita toetada sõltuvalt nende video eraldusvõimest ja kaadrisagedusest.

Toetatavad subtiitrite failiformaadid

	Nimi	Faililaiend
Väline	MPEG-4 „Timed text“	.ttxt
	SAMI	.smi
	„SubRip”	.srt
	„SubViewer”	.sub
	„Micro DVD"	.sub or.txt
	„SubStation Alpha”	.ssa
	„Advanced SubStation Alpha“	.ass
	„Powerdivx”	.psb
Sisemine	„Xsub"	AVI
	„SubStation Alpha”	MKV
	„Advanced SubStation Alpha“	MKV
	„SubRip”	MKV
	MPEG-4 „Timed text“	MP4

Toetatavad muusikafailid

Faililaiend	Tüüp	Koodek	Toe ulatus
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio kiht 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Toetab kuni 2 kanalit
*.ogg	OGG	„Vorbis"	Toetab kuni 2 kanalit
*.wma	WMA	WMA	Toetab WMA 10 Pro (kuni 5.1). Ei toeta WMA kadudeta audiot. Toetab kuni M2 profiile. Ei toeta LBR-režiimi.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tüüp 0 ja tüüp 1
*.ape	ape	ape	

Toetatavad pildifailid

Faililaiend	Tüüp	Eraldusvõime
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Märkused USB-ühenduse kohta

- Teie plaadimängija toetab USB-seadmeid, MP3-mängijaid, digitaalseid kaameraid ja USB-kaardilugejaid.
- Mõned USB-seadmed ja digitaalsed kaamerad ei pruugi plaadimängijaga ühilduda.
- Teie plaadimängija toetab FAT16, FAT32 ja NTFS failisüsteeme.
- Ühendage USB-seadmed otse plaadimängija USB-porti. USB-kaabli abil ühendamine võib tekitada ühilduvusprobleeme.
- Kui sisestate üle ühe mäluseadme mitme kaardi lugejasse, ei pruugi kaardilugeja korralikult töötada.
- Plaadimängija ei toeta PTP protokolli.
- Ärge ühendage USB-seadet laadimisprotsessi ajal lahti.
- Mida suurem pildieraldusvõime, seda kauem aega kulub pildi kuvamiseks.
- Selles plaadimängijas ei saa esitada DRM („Digital Rights Management") koopiakaitsega MP3-faile, mis on kommertsveebilehtedelt alla laetud.
- Teie plaadimängija toetab ainult videot alla 30fps (kaadrisagedus).
- Teie plaadimängija toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC) seadmeid nagu mälupulgad ja USB-kõvakettad (jaotureid ei toetata).
- Teatud USB-kõvakettad, mitme kaardi lugejad ja mälupulgad ei pruugi selle plaadimängijaga ühilduda.
- Kui mõned USB-seadmed vajavad ülemäära voolu, siis võib vooluringi kaitseseade nende toimimist piirata.
- Kui esitus USB-kõvakettalt on ebastabiilne, ühendage täiendava voolu tarbimiseks kõvaketas seinakontakti. Kui probleem püsib, pöörduge USB-kõvaketta tootja poole.
- SAMSUNG ei vastuta andmefailide kahjustumise või andmete kadumise eest.
- Teie plaadimängija ei toeta NTFS tihendatud, tihendamata või krüpteeritud faile.
  - Oma USB-seadet saate parandada või vormindada arvutis (ainult MS-Windows operatsioonisüsteem).

AVCHD (kõrglahutusega videokoodek)

- See plaadimängija esitab AVCHD formaadis plaate. Neid plaate salvestatakse ja kasutatakse tavaliselt videokaamerates.
- AVCHD formaat on videokaamera kõrglahutusega digitaalne formaat.
- MPEG-4 AVC/H.264 formaat tihendab kujutise tõhusamalt kui tavaline kujutise tihendamise formaat.
- Mõned AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color" formaati.
  See plaadimängija esitab AVCHD-plaate, mis kasutavad „x.v.Color" formaati.
- „x.v.Color" on „Sony Corporation" kaubamärk.
- „AVCHD" ja AVCHD logo on „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd" ja „Sony Corporation" kaubamärgid.

| MÄRKUSED |

- Mõnede AVCHD formaadis plaatide esitus ei pruugi õnnestuda sõltuvalt salvestustingimustest.
  AVCHD formaadis plaadid tuleb lõplikult vormistada.
- „x.v.Color" pakub laiemat värviulatust kui tavalised videokaamera DVD-plaadid.

Tarvikud

Kontrollige, kas allpool loetletud tarvikud on olemas.

Kaugjuhtimispuldi patareid (AAA suurus)



Kasutusjuhend

Kaugjuhtimispult

Esipaneel

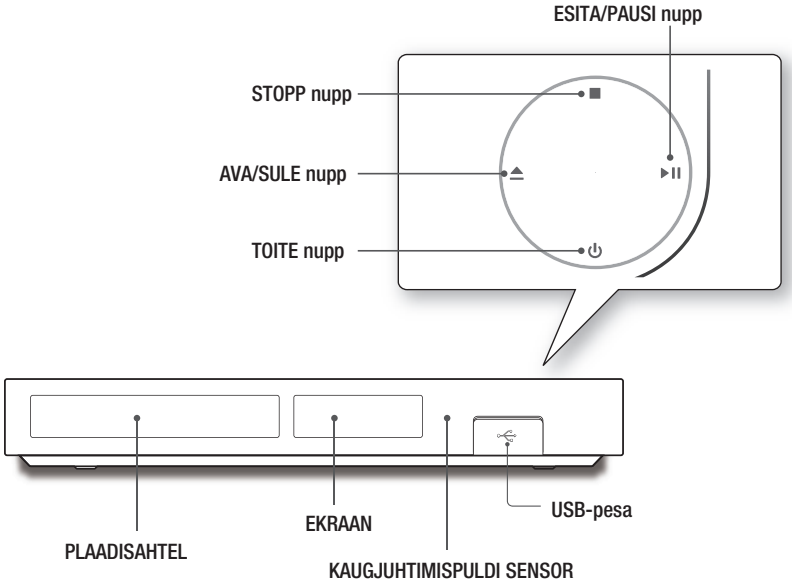

| MÄRKUSED |

- Plaadimängija tarkvara uuendamiseks USB-hostipesa kaudu tuleb kasutada USP-mälupulka.
- Kui plaadimängija kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, siis ei saa filmi alustada „Play” nupu vajutamisega plaadimängijal või kaugjuhtimispuldil. Filmi esitamiseks tuleb valida „Play Movie” või „Start” plaadimenüüst ja seejärel vajutada nuppu kaugjuhtimispuldil.

Tagapaneel

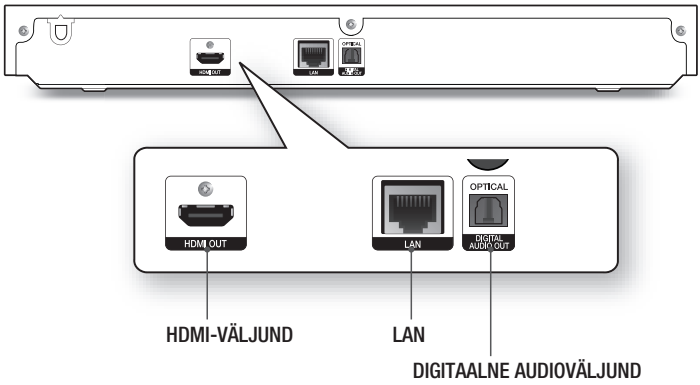

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

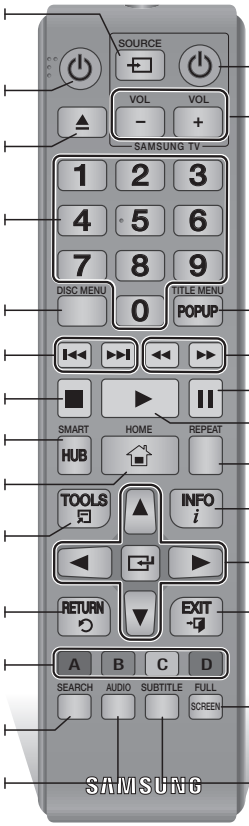

Saate pärast seadistamist määrata oma teleri sisendiallika. (seda nuppu saab kasutada ainult SAMSUNGI teleriga).

Lülitage plaadimängija sisse ja välja.

Vajutage, et avada ja sulgeda plaadisahtlit.

Vajutage numbrinuppe, et teha valikuid.

Kasutage plaadimenüü avamiseks.

Vajutage, et edasi- või tagasisuunas vahele jätta.

Vajutage, et plaat peatada.

Vajutage, et liikuda peaekraanile.

Vajutage, et kasutada „Netflix" funktsiooni.

Vajutage, et kasutada tööriistamenüüd.

Liigub tagasi eelmisesse menüüsse.

Neid nuppe kasutatakse nii plaadimängija menüüde kui ka mitme „Blu-ray" plaadi funktsiooni jaoks.

Vajutage, et sisu otsida.

Kasutage plaadi helifunktsioonide avamiseks.

Lülitage teler sisse ja välja. (seda nuppu saab kasutada ainult SAMSUNGI teleriga).

Teleri helitugevuse reguleerimine. (seda nuppu saab kasutada ainult SAMSUNGI teleriga).

Kasutage hüpikmenüü/pealkirjamenüü avamiseks.

Vajutage, et otsida tagasi- või edasisuunas.

Vajutage, et plaadiesituses paus teha.

Vajutage, et plaati esitada.

Võimaldab pealkirja, peatükki, lugu või plaati korrata.

Kasutage esitusteabe kuvamiseks.

Kasutage menüüelementide valimiseks ja väärtuste muutmiseks.

Vajutage, et menüüst lahkuda.

Vajutage, et kasutada täisekraani funktsiooni. „Blu-ray" plaadi/DVD esituse ajal see nupp ei tööta.

Vajutage, et vahetada „Blu-ray" plaadi/DVD subtiitrite keelt.

Patareide paigaldamine

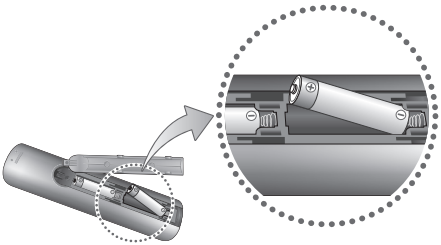

| MÄRKUSED |

- Kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:
  - Kontrollige patareide +/– pooli.
  - Kontrollige, kas patareid on tühjad.
  - Kontrollige, kas kaugjuhtimissensor on takistatud.
  - Kontrollige, kas läheduses on fluorestsentsvalgust.

| ETTEVAATUST |

- Ladustage vanad patareid vastavalt kohalikele keskkonnaregulatsioonidele. Ärge pange neid tavalise majapidamisprügi hulka.

Ühendamine teleriga

Ühendage HDMI-kaabli abil (pole kaasas) HDMI OUT väljundipesa toote tagaküljel HDMI IN sisendipesaga teleril.

- Ärge ühendage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete loonud kõik muud ühendused.
- Kui soovite ühendusi muuta, lülitage enne kõik seadmed välja.

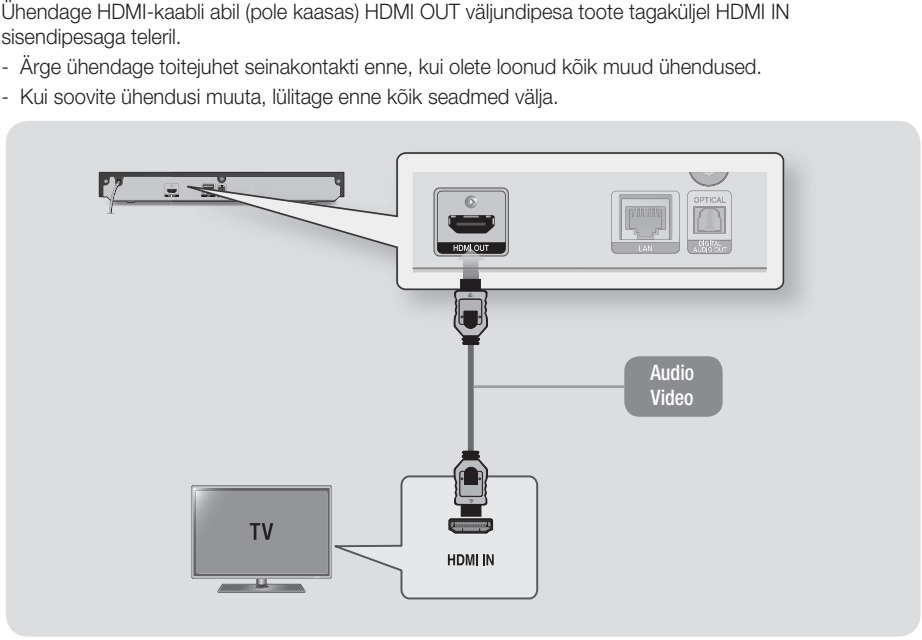

| MÄRKUSED |

- Kui kasutate oma kuvaseadme ühendamiseks HDMI-DVI-kaablit, siis tuleb heli kuulmiseks ühendada ka plaadimängija digitaalne audioväljund audiosüsteemiga.
- HDMI-kaabel edastab digitaalset video- ja audiosignaali, nii et audiokaablit ei ole vaja ühendada.
- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi mõned HDMI-väljundid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendist.
- Kui ühendate plaadimängija HDMI-kaabli abil teleriga või uue teleriga ja seejärel lülitate selle esimest korda sisse, siis määrab plaadimängija automaatselt HDMI-väljundi eraldusvõimeks kõige kõrgema, mida teler toetab.
- Pikk HDMI-kaabel võib tekitada ekraanil müra. Sel juhul lülitage menüüs „HDMI Deep Color" välja („Off").
- Video vaatamiseks HDMI 720p,1080i,1080p või 2160p väljundirežiimis tuleb kasutada kiiret (kategooria 2) HDMI-kaablit.
- HDMI edastab telerisse ainult puhtalt digitaalset signaali.
  Kui Teie teler toeta HDCP (lairiba-digisisu kaitset), tekib ekraanile müra.

Ühendamine audiosüsteemiga

Saate ühendada „Blu-ray" plaadimängija audiosüsteemiga, kasutades allpool näidatud meetodeid.

- Ärge ühendage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete loonud kõik muud ühendused.
- Kui soovite ühendusi muuta, lülitage enne kõik seadmed välja.

Meetod 1 Ühendamine HDMI toega AV-vastuvõtjaga

- Ühendage HDMI-kaabli abil (pole kaasas) HDMI OUT väljundipesa toote tagaküljel HDMI IN sisendipesaga vastuvõtjal.
- Parim kvaliteet (soovitatav)

Meetod 2 Ühendamine AV-vastuvõtjaga, millel on „Dolby Digital" või DTS dekooder

- Ühendage digitaalse optilise kaabli abil (pole kaasas) toote optiline digitaalne audioväljundipesa vastuvõtja digitaalse optilise sisendipesaga.
- Hea kvaliteet
- Heli kuulete ainult kahest esikõlarist, kui digitaalseks väljundiks on valitud PCM.

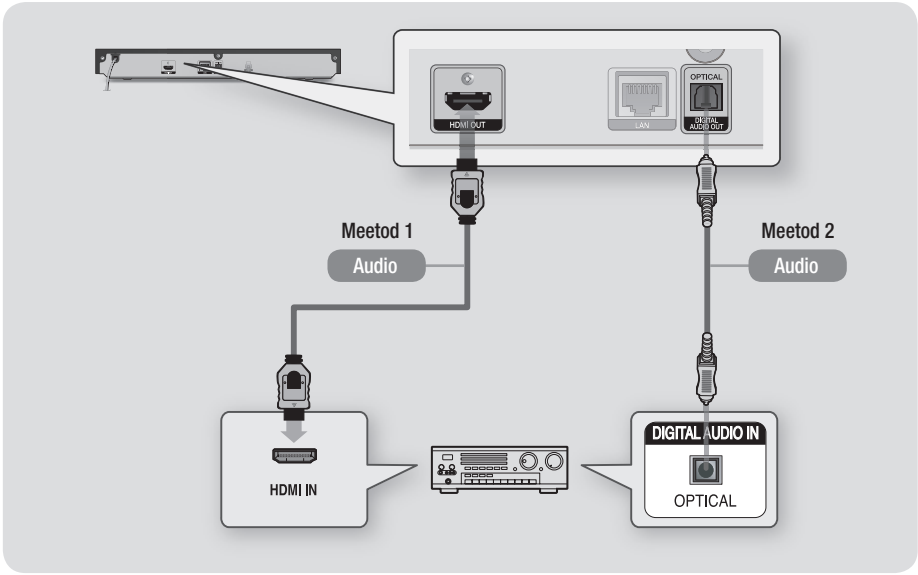

Ühendamine võrguruuteriga

Saate oma toote ühendada võrguruuteriga, kasutades ühte allpool näidatud meetoditest.

Juhtmega võrk

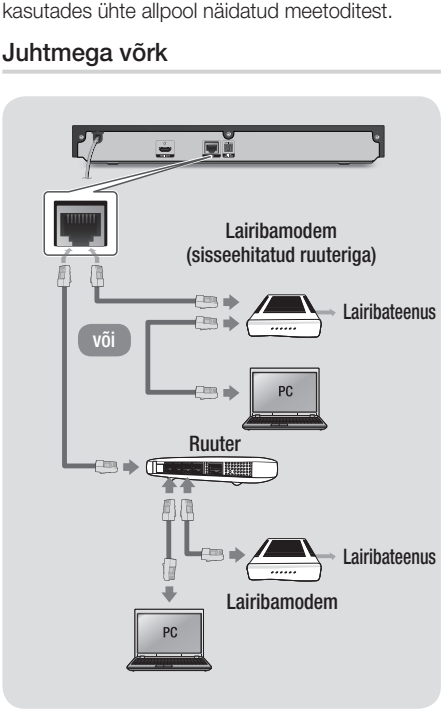

| MÄRKUSED |

- Teie ruuter või internetipakkuja tingimused võivad takistada plaadimängija ühendumist SAMSUNGI tarkvarauuenduste serveriga. Sel juhul pöörduge oma internetipakkuja poole, et saada lisateavet.
- DSLi kasutajad, palun kasutage võrguühenduse loomiseks ruuterit.

Juhtmeta võrk

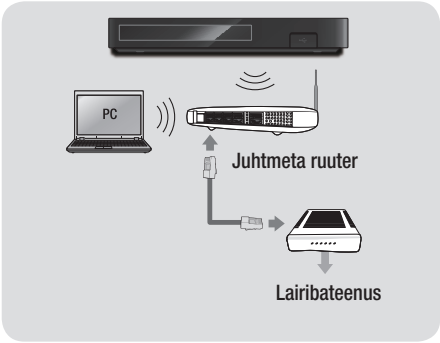

| MÄRKUSED |

- Kui Teie juhtmeta ruuter toetab DHCP protokolli, siis võib see plaadimängija kasutada DHCP protokolli või staatilist IP-aadressi juhtmeta võrguga ühendamiseks.
- Valige juhtmeta ruuteril „Infrastructure" režiim. „Ad-hoc" režiimi ei toetata.
- Plaadimängija toetab ainult järgmisi juhtmeta turvaprotokolle:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Valige juhtmeta ruuteril kanal, mida parasjagu ei kasutata. Kui juhtmeta ruuteril valitud kanalit kasutab läheduses asuv seade, siis tekivad häired ja kommunikatsioonitõrked.
- Kui valite „Pure High" läbilaske („Greenfield") 802.11n režiimi ja valite ruuteri krüpteerimistüübiks WEP, TKIP või TKIP-AES (WPS2Mixed), ei toeta plaadimängija ühendust vastavalt uuele Wi-Fi sertifikaadile.
- Juhtmeta kohtvõrk võib iseenesest tekitada häireid sõltuvalt töötingimustest (ruuteri töövõime, kaugus, takistused, teiste raadioseadmete häired jms).

Algseadistamise protseduur

- Peaekraani ei kuvata, kui algseadistamist pole tehtud.
- Plaadimängija OSD (ekraanikuva) võib muutuda pärast tarkvara uuendamist.
- Avamiseks vajalikud sammud võivad erineda sõltuvalt valitud menüüst.

Pärast seda, kui olete plaadimängija teleriga ühendanud, lülitage teler ja plaadimängija sisse. Kui lülitate plaadimängija esimest korda sisse, ilmub teleriekraanile plaadimängija algseadistamise aken. Algseadistamise protseduur võimaldab Teil valida ekraanikuva ja menüüde keele, kuvasuhte (ekraanisuuruse) ja võrgutüübi ning ühendada plaadimängija võrku. Täieliku juhise algseadistamise tegemiseks leiate kiirseadistamise juhendist.

| MÄRKUSED |

- Kui jätate algseadistamise protseduuris võrguseadistuse vahele, saate võrgusätteid hiljem määrata. Vaadake „Võrguühenduse seadistamist" lk 27~29.
- Kui soovite algseadistamise akent uuesti kuvada ja muutusi teha, valige **„Settings"** (sätted) > **„System"** (süsteem) > **„Setup"** (seadistamine) peaekraanil või valige „Reset" (taastamine). (Vt lk 24 või 26)
- Kui soovite kasutada „Anynet+" (HDMI-CEC) funktsiooni, järgige palun allpool näidatud juhiseid.
  1) Ühendage plaadimängija „Anynet+" (HDMI-CEC) funktsiooniga ühilduva SAMSUNGI teleriga, kasutades HDMI-kaablit.
  2) Lülitage „Anynet+" (HDMI-CEC) funktsioon sisse („On") nii teleris kui ka plaadimängijas.
  3) Valige teleri algseadistamise protseduur.

Peaekraan

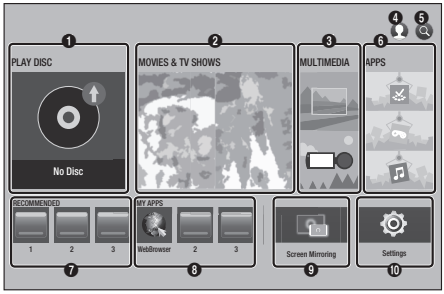

❶	**PLAY DISC (Esita plaati):** Võimaldab Teil esitada plaadi peal asuvaid fotosid, videoid või muusikat.
❷	**FILMS AND TV SHOWS (Filmid ja telesaated):** Võimaldab Teil internetist filme ja telesaateid vaadata. | MÄRKUS | ▸ Sõltuvalt Teie asukohariigist ei pruugita antud menüüfunktsiooni toetada.
❸	**MULTIMEDIA (Multimeedia):** Võimaldab Teil USB- või mobiilseadmetes või arvutis asuvaid fotosid, videoid või muusikat esitada.
❹	**„Sign In" (Logi sisse):** Võimaldab Teil oma Samsungi kontoga sisse logida.
❺	**„Search" (Otsi):** Võimaldab Teil vastavaid sõnu sisestades filmidest ja telesaadetest, rakenduste seast ja YouTube'st sisu otsida.
❻	**PPS (Rakendused):** Annab Teile ligipääsu erinevatele rakendustele, mida saate alla laadida.
❼	**RECOMMENDED (Soovitame):** Annab Teile vahetu ligipääsu soovitatud rakendustele.
❽	**MY APPS (Minu rakendused):** Kuvatakse rakendused, mille olete alla laadinud „My Apps" vahendusel.
❾	**„Screen Mirroring" (Ekraani peegeldamine):** Võimaldab Teil oma nutitelefoni või android-tahvelarvuti ekraani vaadata telerist, mille olete käesoleva tootega ühendanud.
❿	**„Settings" (Seadistused):** Avab toote menüü. Menüüs saate mitmeid erinevaid funktsioone vastavalt oma isiklikele eelistustele seadistada.

| MÄRKUSED |

- Kui jätate plaadimängija stopprežiimi kauemaks kui 5 minutiks ja ei kasuta seadet, ilmub telerile ekraanisäästja. Kui plaadimängija on ekraanisäästja režiimis üle 20 minuti, lülitub toide automaatselt välja.

Sätete akna avamine

1. Valige peaekraanil **„Settings"** (sätted) ja seejärel vajutage ⏎ .
   Kuvatakse sätete aken.

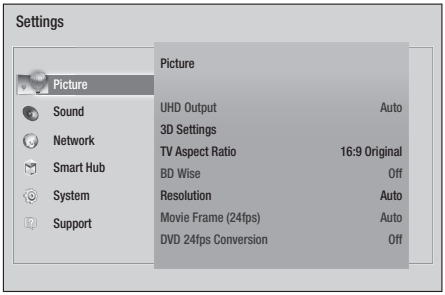

2. Menüüde, alammenüüde ja valikute avamiseks sätete aknas vaadake palun allpool kaugjuhtimispuldi illustratsiooni.

Seadistusmenüüs kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

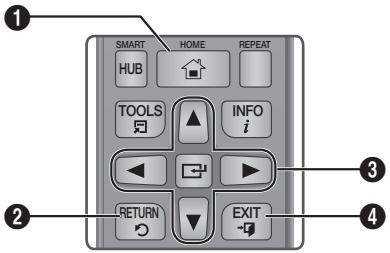

❶	**HOME** (peaekraani) nupp: vajutage, et avada peaekraan.
❷	**RETURN** (tagasi) nupp: liigub tagasi eelmisesse menüüsse.
❸	⏎ Sisestamise / SUUNA nupp: • Vajutage ▲▼◄►, et liigutada kursorit või valida elementi. • Vajutage ⏎ nuppu, et käivitada valitud element või kinnitada säte.
❹	**EXIT** (välju) nupp: vajutage, et menüüst väljuda.

Täpsem funktsiooniteave

Igal seadistusfunktsioon, menüüelement ja üksikvalik on ekraanil täpsemalt seletatud. Selgituse vaatamiseks kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida funktsioon, menüüelement või valik. Selgitus kuvatakse tavaliselt ekraani paremas servas. Iga seadistusfunktsiooni lühikirjeldus algab sellel leheküljel. Lisateavet mõnede funktsioonide kohta leiate selle kasutusjuhendi lisast.

Seadistusmenüü funktsioonid

„Display” (kuva)	**„UHD Output“ (UHD väljund)**	Antud valik väljastab HDMI-videot UHD (ultrakõrglahutusega) resolutsioonis. See on võimalik vaid siis, kui funktsioon „Movie Frame“ on määratud sättele „Auto“. **| MÄRKUS |** ▸ Selle funktsiooni kasutamiseks peate ühendama toote seadmega, mis toetab UHD-resolutsiooni, ning esitatav video peab olema kaadrikiirusega 24 kaadrit sekundis (filmi kiirus). ▸ Käesolev seade ei esita UHD-sisu. Siiski on täiskõrglahutusest väiksema resolutsiooniga sisu võimalik UHD-formaati teisendada. ▸ UHD resolutsiooniga väljundi jaoks on võimalik vaid 2160*3840 24 kaadrikiiruse väljund.
	„3D Settings” (3D sätted)	Valige, kas esitada „Blu-ray“ plaati 3D-sisuga 3D-režiimis. • Kui avate 3D-režiimis peaekraani või „Apps” peaekraani, lülitub plaadimängija automaatselt 2D-režiimi.
	„TV Aspect Ratio” (teleri kuvasuhe)	Võimaldab reguleerida plaadimängija väljundit vastavalt teleri ekraani suurusele ja formaadile.
	„BD Wise”	„BD Wise” on SAMSUNGI uusim ühendusfunktsioon. Kui ühendate omavahel „BD Wise” funktsiooniga SAMSUNGI plaadimängija ja SAMSUNGI teleri HDMI-ühenduse abil, ja „BD Wise” funktsioon on nii plaadimängijas kui ka teleris sisse lülitatud, edastab plaadimängija videot „Blu-ray” plaadi/DVD eraldusvõime ja kaadrisagedusega.
	„Resolution” (eraldusvõime)	Valige HDMI videosignaali eraldusvõimeks „BD Wise”, „Auto”, 1080p, 1080i, 720p või 480p. Number näitab video ridade arvu kaadri kohta. „i” ja „p” tähistavad vastavalt ülerea- ja täiskaadrilaotusega kuva. Üldiselt, mida rohkem ridu, seda parem kvaliteet.
	„Movie Frame” (24Fs) (filmi kaadrisagedus)	Kui plaadimängija on ühendatud 24 kaadriga sekundis ühilduva teleriga, võimaldab „Movie Frame (24Fs)” funktsiooni valimine plaadimängijal automaatselt seada oma HDMI-väljundiks 24 kaadrit sekundis, et edastada paremat pilti. • Saate „Movie Frame (24Fs)” funktsiooni nautida ainult teleriga, mis seda kaadrisagedust toetab. • Seda filmi kaadrisagedust saab valida ainult siis, kui plaadimängija on HDMI 1080i või 1080p eraldusvõime režiimis.

„Display" (kuva)	**„DVD 24Fs Conversion" (DVD 24 kaadrit sekundis teisendus)**	Teisendab DVD esituseks 24 kaadrit sekundis ja edastab seda HDMI-liidesest. Seda valikut saab kasutada ainult siis, kui „Movie Frame (24Fs)" (filmi kaadrisagedus 24) on sisse lülitatud.
	„HDMI Color Format" (HDMI värviformaat)	Võimaldab valida värviruumi formaadi HDMI-väljundile, nii et see vastab ühendatud seadme võimetele (teler, monitor jms). Ekraan läheb korraks mustaks, kui olete formaadi valinud.
	„HDMI Deep Color" (HDMI sügavad värvid)	Võimaldab panna toote edastama HDMI-videot sügavate värvidega. See pakub täpsemaid ja sügavamaid värve.
	„Progressive Mode" (täiskaadrilaotuse režiim)	Võimaldab paremat pildikvaliteeti DVD-plaatide vaatamisel.
Audio	**„Digital Output" (digitaalne väljund)**	Võimaldab valida digitaalse audioväljundi formaadi, mis sobib Teie teleri või AV-vastuvõtjaga. Täpsemalt vaadake digitaalse väljundi valimist tabelist lk 63.
	„PCM Downsampling" (PCM diskreetimine)	Võimaldab valida, kas diskreetida 96Khz PCM signaalid 48Khz-le enne võimendisse saatmist. Valige „On" (sees), kui Teie võimendile või vastuvõtjale ei sobi 96Khz signaal.
	„Dynamic Range Control" (dünaamilise diapasooni reguleerimine)	Võimaldab reguleerida dünaamilist diapasooni „Dolby Digital", „Dolby Digital Plus" ja „Dolby TrueHD" heli puhul. ✓ **„Auto"**: automaatselt reguleerib „Dolby TrueHD" heli dünaamilist diapasooni vastavalt „Dolby TrueHD" helirea teabele. Lülitab sisse dünaamilise diapasooni reguleerimise „Dolby Digital" ja „Dolby Digital Plus" jaoks. ✓ **„Off"** (väljas): jätab dünaamilise diapasooni kompressimata, nii et kuulete originaalheli. ✓ **„On"** (sees): lülitab dünaamilise diapasooni reguleerimise sisse kõigi kolme „Dolby" formaadi puhul. Vaikseid helid tehakse valjemaks ja valjude helide tugevust vähendatakse.
	„Downmixing Mode" (kokkusegamisrežiim)	Võimaldab valida mitme kanali kokkusegamismeetodi, mis sobib Teie stereosüsteemile. Saate valida, kas plaadimängija segab kokku tavalise stereoheli või ruumilise heliga ühilduva stereoheli.

Audio	**„DTS Neo:6 Mode” (DTS Neo:6 režiim)**	Saate nautida mitmekanalist heli HDMI-väljundi kaudu 2-kanalisest allikast.
	„Audio Sync” (heli sünkroniseerimine)	Mõnikord kui toode on ühendatud digitaalse teleriga, ei sünkroniseeru audiosignaal videosignaaliga. Kui see juhtub, reguleerige heli viivituse aega, et see vastaks videosignaalile. • Saate heli viivituse aja määrata vahemikus 0 ms kuni 200 ms. Leidke optimaalne säte. **| MÄRKUSED |** ▸ Teie valitud heli viivituse aeg ei pruugi olla täpne sõltuvalt esitatavast sisust.

„Network" (võrk)	**„Network Status" (võrgu staatus)**	Võimaldab kontrollida võrgu ja interneti staatust.
	„Network Settings" (võrgusätted)	Häälestage võrguühendust nii, et saate nautida mitmeid funktsioone, nagu internetiteenused või „Allshare" Wi-Fi funktsioon, ja uuendada tarkvara.
	„Wi-Fi Direct"	Võimaldab ühendada „Wi-Fi Direct" seadme plaadimängijaga, kasutades partnervõrku, ilma et vajaksite juhtmeta ruuterit. Pidage meeles, et kui plaadimängija on ühendatud juhtmeta võrku, siis võib ühendus katkeda, kui hakkate kasutama „Wi-Fi Direct" funktsiooni. **| MÄRKUSED |** ▸ Tekstifaile, nagu failid .TXT või .DOC laiendiga, ei kuvata, kui kasutate „Wi-Fi Direct" funktsiooni.
	Multimeedia seadistused	Võimaldab valida, millised Teie võrku ühendatud seadmed, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid, saavad jagada sisu teleriga.
	„Device Name" (seadme nimi)	Võimaldab sisestada plaadimängija nime, mis tuvastab selle Teie võrkudes.
	„BD-Live Settings" („BD-Live" sätted)	Määrake mitmesuguseid „BD-Live" funktsioone. „BD-Live" võimaldab kasutada mõnede „Blu-ray" plaatide lisafunktsioone, kui olete ühendatud internetti. ✓ **„BD-Live Internet Connection"** („BD-Live" internetiühendus): võimaldab täielikult lubada, osaliselt lubada või keelata „BD-Live" internetiühenduse. ✓ **„BD Data Management"** (BD andmehaldus): haldab BD andmeid, mis on alla laetud „BD-Live" teenusest või „Blu-ray" plaadilt.

„Smart Hub" funktsioonid	**„Apps Settings" (rakenduste sätted)**	Võimaldab määrata rakenduste teavituste sätteid ja vaadata rakenduste põhiteavet. ✓ **„Push Notification Settings"** (teavituste sätted): saate teavitusi valitud teenustelt. ✓ **„Properties"** (omadused): vaadake rakenduste põhiteavet.
	„VOD Rating Lock" (nõudevideo lukustus vanusereitingu järgi)	Saate lukustada ligipääsu nõudevideode (VOD) sisule vastavalt selle vanusereitingule. **| MÄRKUSED |** ▸ Sõltuvalt riigist ei pruugi see menüüfunktsioon toimida.
	„Terms & Conditions, Privacy Policy" (tingimused, privaatsuspõhimõtted)	Vaadake üle ja nõustuge nii „Smart Hub" teenuse tingimuste kui ka privaatsuspõhimõtetega, et nautida „Smart Hub" teenuseid.
	„Reset Smart Hub" („Smart Hub" sätete taastamine)	Taastab seadmes salvestatud „Smart Hub" teenuse ja SAMSUNGI konto sätted.

„System” (süsteem)	**„Setup” (seadistamine)**	Võimaldab uuesti läbida algseadistamise protseduuri. Vaadake täpsemalt kiirseadistamise juhendist.
	„Quick Start” (kiire alustamine)	Võimaldab seada plaadimängija kiiresti sisse lülituma, vähendades käivitamise aega. **| MÄRKUSED |** ▸ Kui see funktsioon on sisse lülitatud („On”), siis suureneb energiatarbimine ooterežiimis.
	„Language” (keel)	Saate valida keele, mida eelistate ekraanimenüü, plaadimenüü, heli, subtiitrite jms jaoks. • Keelt, mille valite plaadimenüü, plaadi heli või subtiitrite jaoks, kasutatakse ainult siis, kui plaat seda toetab.
	„Device Manager” (seadmehaldur)	Saate ühendada juhtmeta USB-klaviatuuri või -hiire USB-porti plaadimängija esiküljel. ✓ **„Keyboard Settings”** (klaviatuuri sätted): võimaldab häälestada plaadimängijaga ühendatud juhtmeta USB-klaviatuuri sätteid. **| MÄRKUSED |** ▸ Saate klaviatuuri kasutada ainult siis, kui veebilehitsejas kuvatakse QWERTY klaviatuuri aken või aken. ✓ **„Mouse Settings”** (hiire sätted): võimaldab häälestada plaadimängijaga ühendatud juhtmeta USB-hiire sätteid. Saate kasutada hiirt plaadimängija menüüs ja veebilehitsejas samamoodi, nagu kasutate hiirt arvutis. ▪ Hiire kasutamiseks plaadimängija menüüs: **1.** Ühendage USB-hiir plaadimängijaga. **2.** Klõpsake esmasele nupule, mille valisite hiire sätetes. Ilmub lihtne menüü. **3.** Klõpsake soovitud menüüvalikul. **| MÄRKUSED |** ▸ Mõned USB HID-klaviatuurid ei pruugi tootega ühilduda. ▸ Mõned HID-klaviatuuri klahvid ei pruugi töötada. ▸ Juhtmega USB-klaviatuure ei toetata. ▸ Mõned rakendused ei pruugi toimida. ▸ Kui juhtmeta HID-klaviatuur ei tööta häirete tõttu, viige klaviatuur plaadimängijale lähemale.

„System" (süsteem)	**„Security" (turvalisus)**	Vaikimisi on turvasõna 0000. Sisestage see salasõna, et avada turvafunktsioon, kui Te ei ole loonud oma salasõna. Pärast esmakordset turvafunktsiooni avamist muutke salasõna „Change PIN" funktsiooni abil. ✓ **„BD Parental Rating"** (BD vanemakontroll): takistab „Blu-ray" plaatide esitamist, mille vanusereiting on sama või suurem Teie määratud vanusereitingust, kui ei sisestata salasõna. ✓ **„DVD Parental Rating"** (DVD vanemakontroll): takistab DVD esitamist, mille vanusereiting on üle Teie määratud reitingust, kui ei sisestata salasõna. ✓ **„Change PIN"** (muuda salasõna): muutke 4-kohaline salasõna, mida kasutatakse turvafunktsioonide avamiseks. ■ Kui unustate oma salasõna: **1.** Eemaldage plaadid või USB-seadmed. **2.** Vajutage ja hoidke all ■ nuppu pealmisel paneelil 5 sekundit või kauem. Kõik tehasesätted taastatakse.
	„General" (üldine)	Saate muuta allpool loetletud valikuid vastavalt oma eelistustele. ✓ **„Front Display"** (esiekraan): muutke esipaneeli heledust. ✓ **„Time Zone"** (ajatsoon): valige ajatsoon vastavalt oma elukohale. ✓ **„Menu Transparency"** (menüü läbipaistvus): reguleerige menüükasti läbipaistvust.
	„Anynet+ (HDMI-CEC)"	„Anynet+" on mugav funktsioon, mis pakub seotud toiminguid teiste SAMSUNGI plaadimängijatega, millel on „Anynet+" funktsioon, ja võimaldab neid tooteid juhtida ühe SAMSUNGI teleripuldiga. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb plaadimängija ühendada „Anynet+" funktsiooniga SAMSUNGI teleriga HDMI-kaabli abil.
	„DivX® Video On Demand" (DivX® videolaenutus)	Vaadake DivX® VOD registreerimiskoode, et osta ja esitada DivX® videolaenutuse sisu.

„Support" (tugi)	**„Remote Management" (kaughaldus)**	Aktiveerituna võimaldab see funktsioon SAMSUNGI kõnekeskuse töötajatel eemalt kindlaks teha ja parandada toote probleeme. Nõuab aktiivset internetiühendust. **| MÄRKUSED |** ▸ Kaughalduse teenus ei pruugi olla kasutusel mõnedes riikides. 1) Helistage Samsungi klienditoekeskusesse ja paluge kaugabi. 2) Avage oma teleris plaadimängija menüü ja liikuge alamsektsiooni „Support" (Tugi). 3) Valige „Remote Management" (Kaughaldus) ning seejärel lugege ja nõustuge teenuse tingimustega. PIN-ekraani ilmumisel edastage PIN-kood klienditeenindajale. 4) Klienditeenindaja siseneb Teie plaadimängijasse.
	„Software Update" (tarkvara uuendamine)	Rohkem teavet tarkvara uuendamise kohta leiate peatükist „Tarkvara uuendamine" lk 31~32.
	„Contact SAMSUNG" (kontakt SAMSUNGIGA)	Kontaktteave plaadimängija kasutamisel abi küsimiseks.
	„Reset" (sätete taastamine)	Taastatakse kõik vaikesätted, välja arvatud võrgu- ja „Smart Hub" teenuse sätted, ja seejärel käivitatakse seadistusfunktsioon. Vaikimisi turvalisuse salasõna on 0000.

Võrgud ja internet

Kui ühendate plaadimängija võrku, siis saate kasutada võrgupõhiseid rakendusi ja funktsioone, nagu „Smart Hub" ja BD-LIVE, ning uuendada plaadimängija tarkvara võrguühenduse kaudu. Rohkem teavet internetiteenuste kasutamise kohta leiate selle kasutusjuhendi võrguteenuste peatükist lk 47~58. Võrguühenduse seadistamise juhised algavad siin.

Võrguühenduse seadistamine

Enne alustamist võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga, et teada saada, kas Teie IP-aadress on staatiline või muutuv. Kui see on muutuv ning Teil on juhtmega või juhtmeta võrk, soovitame kasutada allpool kirjeldatud automaatse seadistamise protseduure. Kui loote ühendust juhtmega võrku, ühendage enne seadistamisprotseduuri alustamist plaadimängija LAN-kaabli abil oma ruuteriga. Kui loote ühendust juhtmeta võrku, katkestage enne alustamist ühendus mis tahes juhtmega võrguga.
Oma võrguühenduse seadistamiseks tehke järgmised sammud:

Juhtmega võrk

❑ **Juhtmega – automaatne**

1. Valige peaekraanil **„Settings"** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Network"** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network Settings"** (võrgusätted) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige **„Wired"** (juhtmega) võrgusätete ekraanil ja seejärel vajutage nuppu.
5. Valige **„Connect"** (ühenda) nupp ja seejärel vajutage nuppu. Toode tuvastab juhtmega võrguühenduse, kinnitab võrguühenduse ja seejärel ühendab võrku.

❑ **Juhtmega – käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, siis tuleb võrgusätted käsitsi määrata.
Tehke sammud 1 ja 2 juhtmega võrgu jaoks ja seejärel tehke järgmised sammud:

1. Valige **„Network Status"** (võrgu staatus). Plaadimängija otsib võrku ja seejärel kuvab teate, et ühendus ei õnnestunud („connection failed").
2. Valige ekraani allservas „IP Settings" (IP-sätted) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse IP-sätete aken.
3. Valige „IP Setting field" (IP-sätete väli) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige **„Enter manually"** (sisesta käsitsi) IP-sätete väljal ja seejärel vajutage nuppu.
5. Valige sisestatav väärtus (nt IP-aadress) ja seejärel vajutage nuppu. Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve, et sisestada numbrid. Numbreid saab sisestada ka ▲▼ nuppude abil. Kasutage ◄► nuppe kaugjuhtimispuldil, et liikuda ühelt sisestusväljalt teisele. Kui olete ühe väärtuse täitmise lõpetanud, vajutage nuppu.
6. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et liikuda järgmisele väärtusele, ja seejärel sisestage numbrid selle väärtuse jaoks nagu sammus 5.
7. Korrake samme 5 ja 6, kuni olete täitnud kõik väärtused.

| MÄRKUSED |

- Võrguväärtused saate oma internetiteenuse pakkujalt.

8. Kui olete lõpetanud kõikide väärtuste sisestamise, valige OK ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija kinnitab võrguühenduse ja seejärel ühendab võrku.

Juhtmeta võrk

Juhtmeta võrguühenduse saate üles seada neljal viisil:

- Automaatne juhtmeta ühendus
- Käsitsi seadistatud juhtmeta ühendus
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Kui seadistate juhtmeta võrguühendust, siis katkestatakse ühendus kõikide juhtmeta võrguseadmetega, mis on parasjagu plaadimängija kaudu ühendatud, või plaadimängija hetkel kasutuses olev juhtmega võrguühendus.

❑ Juhtmeta – automaatne

1. Valige peaekraanil **„Settings“** (sätted) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
3. Valige **„Network Settings“** (võrgusätted) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Valige **„Wireless“** (juhtmeta) võrgusätete ekraanil ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Plaadimängija otsib ja seejärel kuvab saadavalolevate võrkude loendi.

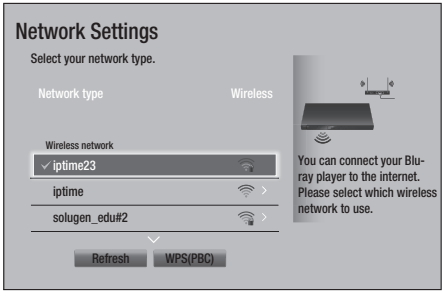

5. Valige soovitud võrk ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
6. Turvaaknas sisestage oma võrgu turvakood või ligipääsufraas. Sisestage numbrid otse kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil. Sisestage tähed, valides tähe noolenupuga ja seejärel vajutades ⏎ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Nägemaks sisestamise ajal salasõna, kasutage noolenuppe, et valida paremal **„Show Password”** (näita salasõna), ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

7. Kui see on tehtud, valige **„Done”** (tehtud) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Plaadimängija kinnitab võrguühenduse ja seejärel ühendab võrku.
8. Kui kinnitamine on lõpetatud, valige **OK** ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Turvakoodi või ligipääsufraasi peaksite leidma ühest seadistusakendest, mida kasutasite oma ruuteri või modemi ülesseadmiseks.

❑ Juhtmeta – käsitsi

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, siis tuleb võrgusätted käsitsi määrata.

1. Järgige juhtmeta automaatse võrguühenduse loomise juhiseid kuni sammuni 5.
2. Plaadimängija otsib võrku ja seejärel kuvab teate, et ühendus ei õnnestunud („connection failed”).
3. Valige ekraani allservas **„IP Settings”** (IP-sätted) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse IP-sätete aken.
4. Valige **„IP Setting field”** (IP-sätete väli) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
5. Valige **„Enter manually”** (sisesta käsitsi) IP-sätete väljal ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

6. Valige sisestatav väärtus (nt IP-aadress) ja seejärel vajutage nuppu.
   Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve, et sisestada numbrid. Numbreid saab sisestada ka ▲▼ nuppude abil. Kasutage ◄► nuppe kaugjuhtimispuldil, et liikuda ühelt sisestusväljalt teisele. Kui olete ühe väärtuse täitmise lõpetanud, vajutage nuppu.
7. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et liikuda järgmisele väärtusele, ja seejärel sisestage numbrid selle väärtuse jaoks nagu sammus 6.
8. Korrake samme 6 ja 7, kuni olete täitnud kõik väärtused.

| MÄRKUSED |

- Võrguväärtused saate oma internetiteenuse pakkujalt.

9. Kui olete lõpetanud, valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse turvaaken.
10. Turvaaknas sisestage oma võrgu turvakood või ligipääsufraas. Sisestage numbrid otse kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil. Sisestage tähed, valides tähe noolenupuga ja seejärel vajutades nuppu.
11. Kui see on tehtud, valige **„Done"** (tehtud) ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija kinnitab võrguühenduse ja seejärel ühendab võrku.
12. Kui kinnitamine on lõpetatud, valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu.

❑ WPS(PBC)

1. Valige peaekraanil **„Settings"** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Network"** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network Settings"** (võrgusätted) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige **„Wireless"** (juhtmeta) võrgusätete ekraanil ja seejärel vajutage nuppu.
5. Vajutage ▲ nuppu kaugjuhtimispuldil ja seejärel vajutage ► nuppu, et valida WPS(PBC).
6. Vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse teade „Press the PBC button" (vajutage PBC nuppu).
7. Vajutage WPS(PBC) nuppu ruuteril kahe minuti jooksul. Teie plaadimängija omandab automaatselt kõik vajalikud võrgusätete väärtused ja ühendub võrku.
   Kuvatakse „Network Status" (võrgu staatuse) aken. Plaadimängija ühendub võrku, kui võrguühendus on kinnitatud.

❑ WPS(PIN)

Enne alustamist avage arvutis ruuteri seadistusmenüü ja avage aken, kus on WPS salasõna sisestusväli.

1. Valige peaekraanil **„Settings"** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Network"** (võrk) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Network Settings"** (võrgusätted) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Valige **„Wireless"** (juhtmeta) võrgusätete ekraanil ja seejärel vajutage nuppu. Plaadimängija otsib ja seejärel kuvab saadavalolevate võrkude loendi.
5. Valige soovitud võrk ja seejärel vajutage nuppu.
6. Valige **WPS(PIN)** ja seejärel vajutage ► nuppu. Kuvatakse salasõna hüpikaken.
7. Sisestage salasõna WPS salasõna sisestusväljale ruuteri seadistusaknas ja seejärel salvestage.

| MÄRKUSED |

- Pöörduge ruuteri tootja poole, et saada juhiseid, kuidas avada ruuteri seadistusakent, või vaadake ruuteri kasutusjuhendist.
- WPS-ühenduse jaoks tuleb juhtmeta ruuteri turvakrüpteerimiseks valida AES. WEP turvakrüpteerimine ei toeta WPS-ühendust.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ funktsioon võimaldab juhtmeta ruuterita ühendada „Wi-Fi Direct“ toega seadmeid plaadimängija ja üksteisega, kasutades partnervõrku.

| MÄRKUSED |

- Mõned „Wi-Fi Direct“ toega seadmed ei pruugi toetada „Allshare“ funktsiooni, kui ühendada need „Wi-Fi Direct“ funktsiooni abil. Sellisel juhul on soovitatav muuta võrguühenduse meetodit seadmete vahel.
- „Bluetooth” ülekanded võivad häirida „Wi-Fi Direct” signaali. Enne „Wi-Fi Direct“ funktsiooni kasutamist on väga soovitatav lülitada välja kõikide mobiilsete seadmete „Bluetooth” funktsioon.

1. Lülitage „Wi-Fi Direct“ toega seade sisse ja käivitage selle „Wi-Fi Direct“ funktsioon.
2. Valige peaekraanil **„Settings“** (sätted) ja seejärel vajutage E nuppu.
3. Valige **„Network“** (võrk) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Valige „Wi-Fi Direct“ ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
   Kuvatakse „Wi-Fi Direct“ toega seadmed, mida saate ühendada.

| MÄRKUSED |

- Töötav juhtmega või juhtmeta võrguühendus katkestatakse, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.
- Tekstifaile, nagu .TXT või .DOC laiendusega failid, ei kuvata, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.

Tarkvara uuendamine

Tarkvara uuendamise menüü võimaldab uuendada plaadimängija tarkvara, et parendada sooritust või lisada teenuseid.

- Ärge kunagi lülitage uuendamise protsessi ajal plaadimängijat käsitsi välja või uuesti sisse.

1. Valige peaekraanil **„Settings“** (sätted) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„Support”** (tugi) ja seejärel vajutage nuppu.
3. Valige **„Software Update”** (tarkvara uuendamine) ja seejärel vajutage nuppu.
4. Uue tarkvara allalaadimiseks ja uuendamiseks valige **„Update Now”** (uuenda kohe) ja seejärel vajutage nuppu. Vaadake täpsemalt kohe uuendamise lõiku sellel leheküljel.
5. Lubamaks tootel uuendatud tarkvara automaatselt alla laadida, valige **„Auto Update”** (automaatne uuendus) ja seejärel vajutage nuppu. Vaadake täpsemalt automaatse uuendamise kohta lk 32.

| MÄRKUSED |

- Uuendamine on lõpetatud, kui plaadimängija lülitub välja ja seejärel lülitub ise uuesti sisse.
- „SAMSUNG Electronics” ei vastuta plaadimängija tõrgete eest, mille põhjustab ebastabiilne internetiühendus või kasutaja hooletus tarkvara uuendamise ajal.
- Kui soovite uuendamise katkestada tarkvara allalaadimise ajal, vajutage nuppu.
- Kui süsteemi parasjagu uuendatakse, kuvatakse esipaneelil „UPDATE" (uuendamine).

Kohe uuendamine

Saate kasutada kohe uuendamise võimalust tarkvara uuendamiseks võrguühenduse kaudu või USB-mäluseadme abil. Altpoolt leiate juhised võrgu jaoks. USB-mäluseadme juhised on järgmisel leheküljel.

1. Valige **„Update Now“** (uuenda kohe) ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse kohe uuendamise hüpikaken.
2. Toode otsib veebist uusimat tarkvaraversiooni.
3. Kui uus versioon on leitud, kuvatakse hüpikaken, kus küsitakse nõusolekut uuendamiseks („Update Request”).
4. Valige **OK**. Toode uuendab tarkvara, lülitub välja ja seejärel lülitub automaatselt sisse.
5. Kui Te ei vali ühe minuti jooksul **OK** või **„Cancel”** (katkesta), säilitab toode tarkvarauuenduse. Saate tarkvara hiljem uuendada automaatse uuendamise protsessi abil.
6. Kui valite **„Cancel”** (katkesta), katkestab toode uuendamise.

| MÄRKUSED |

- Kui süsteem on uuendatud, vaadake teavet tarkvara kohta „Contact SAMSUNG” (kontakt SAMSUNGIGA) akna „Product Information” (tooteinfo) lõigus.
- Ärge lülitage plaadimängijat tarkvara uuendamise ajal välja. See võib põhjustada plaadimängija töös tõrkeid.

Automaatne uuendamine

Saate valida automaatse uuendamise funktsiooni, et plaadimängija laeks alati alla uuendatud tarkvara, kui ta on automaatse uuendamise režiimis.
Automaatse uuendamise režiimis on plaadimängija välja lülitatud, aga internetiühendus on aktiivne. See võimaldab plaadimängijal uuendatud tarkvara automaatselt alla laadida sel ajal, kui Te plaadimängijat ei kasuta.

1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida **„Auto Update"** (automaatne uuendamine) ja seejärel vajutage nuppu.
2. Valige **„On"** (sees) või **„Off"** (väljas).
   Kui valite „On", laeb plaadimängija automaatselt alla uuendatud tarkvara, kui ta on automaatse uuendamise režiimis ja toide on välja lülitatud. Uuendatud tarkvara alla laadides küsib plaadimängija Teilt, kas soovite tarkvara paigaldada, kui lülitate plaadimängija sisse.

| MÄRKUSED |

- Automaatse uuendamise režiimi uuendamisfunktsiooni kasutamiseks peab plaadimängija olema internetti ühendatud.

< USB kaudu>

1. Minge aadressile www.samsung.com.
2. Klõpsake **SUPPORT** (tugi) lehekülje paremas ülemises nurgas.
3. Sisestage toote mudeli number otsinguväljale. Kui sisestate mudeli numbri, kuvatakse rippmenüü toodetega, mis vastavad mudeli numbrile.
4. Tehke vasakklõps oma toote mudeli numbril rippmenüüs.
5. Nüüd kuvataval leheküljel kerige alla ja seejärel klõpsake **„Firmware Manuals & Downloads"** (põhivara juhendid ja allalaadimised).
6. Klõpsake **„Firmware"** (põhivara) lehekülje keskel.
7. Klõpsake **ZIP** nupul „File" (faili) tulbas lehekülje paremas servas.
8. Klõpsake **„Send"** (saada) esimeses kuvatavas hüpikaknas.
   Klõpsake **OK** teises hüpikaknas, et põhivarafail alla laadida ja arvutisse salvestada.
9. Pakkige zip-arhiiv arvutis lahti. Peaksite saama ühe kausta sama nimega nagu zip-fail.
10. Kopeerige kaust USB-mäluseadmele.
11. Veenduge, et tootes ei ole plaati, ja seejärel sisestage USB-mäluseade toote USB-porti.
12. Liikuge toote menüüs **„Settings"** (sätted) > **„Support"** (tugi) > **„Software Update"** (tarkvara uuendamine).
13. Valige **„Update Now"** (uuenda kohe).
14. Toode otsib tarkvara USB-seadmelt. Kui tarkvara leitakse, kuvatakse hüpikaken „Update Request" (uuendamisnõue).
15. Valige **OK**. Toode uuendab tarkvara, lülitub välja ja seejärel lülitub automaatselt sisse.

| MÄRKUSED |

- Tarkvara uuendamise ajal USB-pesa kaudu ei tohi plaadimängijas olla plaati.
- Kui süsteem on uuendatud, vaadake teavet tarkvara kohta „Contact SAMSUNG" (kontakt SAMSUNGIGA) akna „Product Information" (tooteinfo) lõigus.
- Ärge lülitage plaadimängijat tarkvara uuendamise ajal välja. See võib põhjustada plaadimängija töös tõrkeid.
- Tarkvara tohib uuendada USB-pesa kaudu ainult USB-välkmäluseadmega.

Teie „Blu-ray" plaadimängija saab esitada sisu, mis on salvestatud „Blu-ray"/DVD/CD-plaatidele, USB-seadmetele, arvutitesse, nutitelefonidesse, tahvelarvutitesse ja veebi.
Sisu esitamiseks arvutist või mobiilsest seadmest tuleb need ja see toode ühendada võrku. Arvutist sisu esitamiseks tuleb arvutisse paigaldada ka „Allshare" võrgutarkvara.

| MÄRKUSED |

- Oma arvutis saate esitada erinevat sisu ka siis, kui kasutate teisi programme, mis ühilduvad „Allshare" võrgu tarkvaraga. Siiski soovitame kasutada „Allshare" võrgu tarkvara.

„AllShare" esituse aken

Kõikide meediumite puhul on „AllShare" esituse peaekraan või mõni selle alamekraanidest Teie esmane vahend mitmesugustele seadmetele salvestatud sisu avamiseks ja esitamiseks, kui need seadmed on ühendatud otse või võrgu kaudu.

„AllShare" esituse akna avamine

„AllShare" esituse peaekraani avamiseks valige **„Photos, Videos & Music"** (fotod, videod ja muusika) peaekraanil ja seejärel vajutage nuppu.

Kommertsplaatide esitamine

1. Vajutage ⏏ nuppu, et avada plaadisahtel.
2. Asetage plaat ettevaatlikult plaadisahtlisse nii, et plaadi silt on üleval.

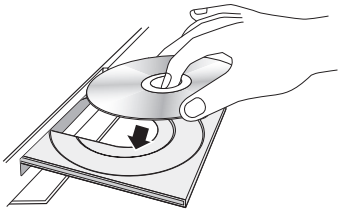

3. Vajutage ⏏ nuppu, et sulgeda plaadisahtel. Esitus algab automaatselt.
4. Kui esitus ei alga automaatselt, vajutage ▶ nuppu kaugjuhtimispuldil.

Fotode, videote ja muusika esitamine (Multimeedia)

Tootega saate esitada USB-seadmele, nutitelefoni, kaamerasse, arvutisse või pilveteenusesse salvestatud sisu.

| MÄRKUS |

- Siiski ei saa Te esitada meediasisu, kui toode sisu või salvestusseadet ei toeta.
- Enne USB-seadme ühendamist varundage tähtsad failid. Samsung ei vastuta kahjustatud või kaotsiläinud failide eest.

USB-seadmele salvestatud meediasisu esitamine

1. Ühendage tootega oma USB-seade.
2. Vajutage HOME (Peamenüüd) nuppu ja valige **MULTIMEDIA** (Multimeedia) paneelil võimalus „Storage" (Salvestusmeedium). Kuvatakse tootega ühendatud USB-seadmete nimekiri.
3. Valige seade, millega soovite ühendust luua. Kuvatakse valitud USB-seadmel asuvate kaustade ja failide nimekiri.
4. Valige nimekirjast meediafail, mida soovite esitada. Meediafaili hakatakse esitama

| MÄRKUS |

- Teine võimalus on liikuda otse meediafailile, mida soovite esitada, ning vajutada selle mängimiseks nuppu ▶.

5. Väljumiseks vajutage ■ või **RETURN** (tagasi) nuppu.

| MÄRKUS |

- Kui ühendate USB-seadme tootega sellal, kui toote vahendusel midagi vaatate, kuvatakse ekraanile hüpikaken, et saaksite USB-seadmel asuvate kaustade ja failide seas hõlpsalt navigeerida.

Arvutisse / mobiilseadmele salvestatud meediasisu esitamine

Kui arvuti või mobiilseade on ühendatud tootega samasse võrku, saate neil asuvaid faile tootes esitada.

| MÄRKUS |

- See on võimalik vaid nende Samsungi telefonidega, mis toetavad DNLA funktsionaalsust.
- „Samsung Link" tarkvara peab olema arvutisse paigaldatud. Mobiilseade peab „Samsung Link" tarkvara toetama. Rohkema teabe saamiseks külastage Samsungi sisu ja teenuste portaali aadressil http://link.samsung.com.
- Kui üritate esitada meediafaile läbi kolmanda osapoole DNLA-serveri, võib esineda ühilduvuse probleeme.
- Siiski ei pruugi arvuti või mobiilseadme jagatud sisu mängima hakata sõltuvalt sisu kodeerimistüübist ja failiformaadist. Lisaks ei pruugi osad funktsioonid võimalikud olla.
- Meediafail ei pruugi sõltuvalt võrgu staatusest sujuvalt mängida. Sellisel juhul kasutage USB-salvestusseadet.

1. Ühendage omavahel nutiseade ja toode.
2. Vajutage **HOME** (Peamenüü) nuppu ja valige **MULTIMEDIA** (Multimeedia) paneelil võimalus **„Network Device"** (Võrguseade). Kuvatakse nimekiri tootega samasse võrku ühendatud salvestusseadmetest.
3. Valige soovitud salvestusseade. Kuvatakse nimekiri valitud salvestusseadme jagatud kaustadest ja failidest.
4. Valige nimekirjast meediafail, mida soovite esitada. Meediafail hakkab mängima.

| MÄRKUS |

- Teine võimalus on liikuda otse meediafailile, mida soovite esitada, ning vajutada selle mängimiseks nuppu ▶.

5. Väljumiseks vajutage nuppu ■ või **RETURN** (Tagasi).

Mobiilseadmega ühenduse lubamine

(„HOME - Settings - Network - Multimedia Device Settings")
Mobiilseadmele salvestatud meediasisu esitamiseks peate lubama mobiilseadme ja toote vahelise ühenduse.

| MÄRKUS |

- Mobiilseadmega saate ühenduse luua igasuguses DNLA DMC seadmes. DNLA DMC funktsioon võimaldab kasutajal luua ühenduse mobiilseadme ja toote vahel, otsida meediasisu ning juhtida toote taasesitustoiminguid.

1. Liikuge valikule **„Settings" (Seadistused) > „Network" (Võrk)** ja valige võimalus **„Multimedia Device Settings"** (Multimeediaseadmete seadistused). Kuvatakse tootega samasse võrku ühendatud mobiilseadmete nimekiri.
2. Lubage ühendus seadmega, mida soovite tootega ühendada. Meediafaile saate esitada vaid seadmetelt, mille puhul olete tootega ühendamise lubanud.

| MÄRKUS |

- Kui mobiilseade soovib meediasisu esitada, kuvatakse tootel ühenduse kinnitamise aken, et saaksite mobiilseadmega kergelt ühenduse luua.

Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine

Saate esitada „Blu-ray", DVD- või CD-plaadile salvestatud multimeediafaile.

1. Asetage kasutaja salvestatud plaat sildiga ülespoole plaadisahtlisse ning sulgege seejärel plaadisahtel. Kuvatakse hüpikaken teatega „Device Connected" (Seade ühendatud).
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida sisu tüüp, mida soovite vaadata või esitada - **„All Content" (Kogu sisu), „Photos" (Fotod), „Videos" (Videod)** või **„Music" (Muusika)** – ja seejärel vajutage ↵ nuppu .

| MÄRKUS |

- Kuigi toode kuvab kõigi sisutüüpide kaustasid, kuvatakse vaid 2. sammus valitud sisutüübi alla kuuluvaid faile. Näiteks, kui valisite muusika, näete ainult muusikafaile. Antud valikut saate muuta, kui naasete **MULTIMEEDIA** ekraanile ja kordate sammu 2.

3. Ekraanile ilmub nimekiri plaadil olevatest failidest. Sõltuvalt sellest, kuidas failid on organiseeritud, näete kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
4. Vajadusel kasutage kausta valimiseks ▲▼◄► nuppe ja seejärel vajutage v nuppu.
5. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel vajutage nuppu.
6. Käesolevast ekraanist või kaustast väljumiseks või peamenüü ekraanile naasmiseks vajutage **RETURN (Tagasi)** nuppu üks või mitu korda. Vajutage **EXIT (Välju)** nuppu, et kohe peamenüü ekraanile liikuda.
7. Vaadake lehekülgedelt 37-44 juhiseid selle kohta, kuidas plaadil olevate videote, muusika ja piltide taasesitust juhtida.

Pilveteenusesse salvestatud meediafailide esitamine

Pilveteenus salvestab kasutaja failid, nagu näiteks fotod, videod ja muusikafailid serverisse, et neid saaks esitada võrku ühendatud seadmega. Teil on võimalus käesoleva seadmega vaadata meediafaile, mis on salvestatud pilveteenustesse, nagu näiteks Dropbox ja OneDrive.

| MÄRKUS |

- Pilveteenuses asuvate failide esitamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima ning oma Samsungi konto pilveteenuse kontoga siduma. Lisateavet oma Samsungi konto pilveteenuse kontoga sidumise kohta leiate leheküljelt 45.

1. Vajutage **HOME (Peamenüü)** nuppu ja valige **MULTIMEDIA (Multimeedia)** paneelil **„Cloud Service“** (Pilveteenus). Ilmuvad Teie Samsungi kontoga seotud pilveteenused.
2. Valige soovitud pilveteenus. Kuvatakse nimekiri valitud pilveteenuses asuvatest kaustadest ja failidest.
3. Valige nimekirjast meediafail, mida soovite esitada. Meediafail hakkab mängima.

| MÄRKUS |

- Teine võimalus on liikuda meediafailile, mida soovite esitada, ning vajutada selle mängimiseks nuppu .

4. Väljumiseks vajutage nuppu või **RETURN (Tagasi).**

| MÄRKUS |

- Samsungi nutiseadet või arvutit, millesse on paigaldatud Samsung Link rakendus, saab „Blu-ray“ mängijaga ühendada läbi kaugvõrgu.
- Läbi kaugvõrgu seadmete ühendamiseks peab nii „Blu-ray“ mängijasse kui Samsung Link rakendust jooksutavasse seadmesse sisse logima sama Samsungi kontoga.
- Rohkem teavet leiate Samsungi sisu ja teenuste portaalist (http://link.samsung.com).

Samsung Link

Rohkem teavet leiate Samsungi sisu ja teenuste portaalist (http://link.samsung.com).

| MÄRKUS |

- Kui üritate esitada meediafaile läbi kolmanda osapoole DNLA-serveri, võib esineda ühilduvuse probleeme.

Videoesituse juhtimine

Saate juhtida videote esitust „Blu-ray"/DVD-plaadilt, USB-seadmest, mobiilsest seadmest või arvutist. Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi mõned siin juhendis kirjeldatud funktsioonid olla kasutatavad.

Videoesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

Esituseks vajalikud nupud

Plaadimenüü, pealkirjamenüü, hüpikmenüü ja pealkirjaloendi kasutamine

DISC MENU (plaadimenüü) nupp	Esituse ajal vajutage seda nuppu, et kuvada plaadimenüü.
TITLE MENU (pealkirjamenüü) nupp	Esituse ajal vajutage seda nuppu, et kuvada pealkirjamenüü. • Kui Teie plaadil on esitusloend, vajutage **„View"** (vaata), et avada esitusloend.
POPUP MENU (hüpikmenüü) nupp	Esituse ajal vajutage seda nuppu, et kuvada hüpikmenüü.

Toode ei toeta heli esitamist „Search" (otsingu), „Slow" (aeglases) või „Step" (sammhaaval esituse) režiimis

- Tavakiirusega esituse taastamiseks vajutage 6 nuppu.

▶ nupp	Alustab esitust.
■ nupp	Peatab esituse.
❚❚ nupp	Teeb esituses pausi.
Kiire esitus	Vajutage esituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ◀◀ või ▶▶ nuppu, muutub esituse kiirus.
Aegluubis esitus	Pausirežiimis vajutage ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ▶▶ nuppu, muutub esituse kiirus.
Sammhaaval esitus	Pausirežiimis vajutage ❚❚ nuppu. Iga kord, kui vajutate ❚❚ nuppu, kuvatakse uus kaader.
Vahelejätmisega esitus	Vajutage esituse ajal ⏮ või ⏭nuppu. Iga kord, kui vajutate ⏮ või ⏭ nuppu, liigute plaadil eelmisele või järgmisele peatükile või failile.

Seadistuste menüü kasutamine (taasesituse ajal)

Vajutage taasesituse ajal või pausitud režiimis **TOOLS (Tööriistad)** nuppu.
Kasutage nupu valimiseks ▲▼◀▶ nuppe ja seejärel vajutage ↵ nuppu.

„Play from the beginning" (Esita algusest)	Valige, et filmi algusesse tagasi minna ja seejärel vajutage ↵ nuppu.
„Select Scene" (Vali stseen)	- **„Search Titles" (Otsi pealkirju):** Kui plaadil või seadmes on rohkem kui üks film, valige see, et alustada mõne muu pealkirja esitamist. 1. Valige „Search Titles" (Otsi pealkirju), seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida pealkiri, seejärel vajutage ↵ nuppu. - **„Chapter Search" (Peatüki otsing) :** Valige, et esitada valitud peatükki. 1. Valige „Chapter Search" (Peatüki otsing), seejärel vajutage ↵ nuppu. 2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida peatükk, seejärel vajutage ↵ nuppu.

„Select Scene“ (Vali stseen)	- **„Search Time Bar“ (Otsi ajariba) :** Valige, et esitada filmi valitud ajahetkest. 1. Valige **„Search Time Bar“, (Otsi ajariba)**, seejärel vajutage ⏎ nuppu. 2. Sisestage numbrinuppude abil ajahetk, millele soovite liikuda, seejärel vajutage v nuppu. **| MÄRKUS |** ▸ Filmi edasi või tagasi kerimiseks saate kasutada ka ◄► nuppe. Film liigub ühe minuti võrra edasi või tagasi iga kord, kui ◄► nuppe vajutate. ▸ Kui faili indeksiteave on kahjustatud või fail ei toeta indekseerimist, ei saa te stseeni otsingu funktsiooni kasutada. ▸ Kui jooksutate faile võrguseadmel pärast seda, kui olete oma võrgus plaadimängija arvutiga ühendanud, ei pruugi stseeni otsingu funktsioon töötada.
3D	3D-faili esitamisel kasutage 3D-menüüd. **| MÄRKUS |** ▸ 3D-menüü muutub kättesaadavaks ainult siis, kui esitate 3D-videofaili. ▸ 3D-video esitamisel määrake mängija 3D seadete all „Side by Side“ (Kõrvuti) või „Top and Bottom“ (Ülal ja all), et mängija seadistused sobiksid 3D-sisu formaadiga. ▸ Kui liigute 3D-režiimis peamenüü või Smart Hubi peamenüü ekraanile, lülitub toode automaatselt 2D-režiimi.

„Search“ (Otsi)	- **„Search Scene“ (Otsi stseeni) :** Stseeni otsimise funktsiooni saate kasutada taasesitamise ajal, et otsida või käivitada filmi Teie valitud stseenist. - **„Search Titles“ (Otsi pealkirju) :** If there is more than Kui plaadil või seadmes on rohkem kui üks film, valige see, et alustada mõne muu pealkirja esitamist. - **„Search Time Bar“ (Otsi ajariba) :** Valige, et esitada filmi valitud ajahetkest.
„Subtitle Settings“ (Subtiitrite seadistused)	Võimaldab Teil määrata soovitud subtiitrite seadistused.
„Repeat mode“ (Kordusrežiim)	Võimaldab Teil korrata pealkirja, peatükki või spetsiifilist osa.
„Rotate“ (Pööra)	Võimaldab Teil pilti pöörata.
„Full Screen“ (Täisekraan)	Võimaldab Teil määrata videopildi suuruse.
„Picture Mode“ (Pildirežiim)	Võimaldab Teil määrata pildirežiimi: - **„Dynamic“ (Dünaamiline) :** Suurendab teravust ja heledust. - **„Standard“ (Standardne) :** Valige see seadistus enamike vaatamisrakenduste jaoks. - **„Movie“ (Film) :** Parim seadistus filmide vaatamiseks. - **„User“ (Kohandatud):** Võimaldab Teil kohandada teravust ja müravähendusfunktsiooni. **| MÄRKUS |** ▸ Kui kasutate „BD wise'i“
„Audio“ (Heli)	Kasutage soovitud heli keelt.
„Audio Sync“ (Heli sünkroniseerimine)	Valige, et määrata heli sünkroniseerimine.
„Subtitle“ (Subtiitrid)	Kasutage, et määrata soovitud subtiitrite keel.
„Angle“ (Kaameranurk)	Võimaldab stseeni teise nurga alt vaadata. Kaameranurga valik kuvab võimalike kaameranurkade arvu. Kui „Blu-ray“ &/ DVD-plaat sisaldab teatud stseenist mitmeid kaameranurkasid, saate nurka muuta.
„Information“ (Informatsioon)	Võimaldab Teil videofaili informatsiooni vaadata.

BONUSVIEW video	Valige, et määrata soovitud „Bonusview" säte.
BONUSVIEW audio	

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib tööriistamenüü olla teistsugune või seda ei näidata.
- Videofailid suurema bitikiirusega kui 20Mbps ületavad plaadimängija võimed ja nende esitamine võib katkeda.

Vaate ja valikute menüüde kasutamine

Vaatemenüü kasutamine

Videofaili esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida „View" (vaade), ja seejärel vajutage ENTER nuppu.

„Title" (pealkiri)	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel leiduvad videofailid pealkirja järgi.
„Date" (kuupäev)	Kuvab kõik videoid sisaldavad kaustad kuupäeva järgi. Kui valite kausta ja seejärel vajutate E nuppu, kuvatakse kõik videod kaustas kuupäeva järgi.
„Folder" (kaust)	Kuvab kõik kaustad meediumil või salvestusseadmel.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib vaatemenüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Valikute menüü kasutamine

Videofaili esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida **„Options"** (valikud) ja seejärel vajutage ENTER nuppu.

„Play Selected" (esita valitud)	Võimaldab luua esitusloendi, määrates teatud failid esitamiseks. See toimib põhimõtteliselt samamoodi mis tahes meediumitega. Vaadake juhist "Esitusloendi loomine heliplaadilt" lk 40.
„Send" (saada)	Valige, et laadida valitud failid üles veebi (Picasa, Facebook vms) või seadmele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb luua veebilehel konto ja seejärel sisse logida, kasutades „Log In" (sisselogimise) funktsiooni.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib valikute menüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Muusikaesituse juhtimine

Saate juhtida muusikasisu esitamist DVD- ja CD-plaadilt, USB-seadmest, mobiilsest seadmest või arvutist.
Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi mõned siin juhendis kirjeldatud funktsioonid töötada.

Muusikaesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

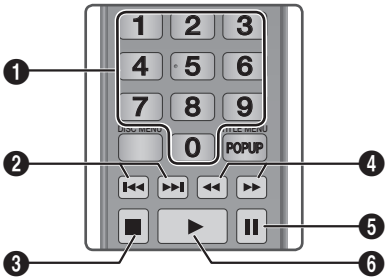

❶	**Numbrinupud**: kui kuvatakse nummerdatud lood, vajutage loo numbrit. Esitatakse valitud lugu.
❷	⏮ ⏭ nupp: liigub eelmisele/järgmisele loole.
❸	■ nupp: peatab loo.
❹	**Kiire esitus (ainult heliplaat (CD-DA))** Vajutage esituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ◀◀ või ▶▶ nuppu, esituskiirus muutub
❺	❚❚ nupp: teeb loo esituses pausi.
❻	▶ nupp: esitab valitud loo.

| MÄRKUS |

- Kui te viie sekundi jooksul pärast heliplaadi sisestamist ühtegi nuppu ei vajuta, kuvatakse ekraan täisekraani režiimis.
  Esitusloendi ekraanile tagasi liikumiseks vajutage puldil **RETURN** (Tagasi) nuppu.

Vaate ja valikute menüüde kasutamine

Vaatemenüü kasutamine

Muusikafaili esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida , ja seejärel vajutage nuppu.

„Track" (lugu)	Kuvab kõik muusikapalad meediumil või salvestusseadmel.
Album	Kuvab kõik muusikafailid meediumil või salvestusseadmel albumi järgi.
Artist	Kuvab kõik muusikafailid meediumil või salvestusseadmel artisti järgi.
„Genre" (žanr)	Kuvab kõik muusikafailid meediumil või salvestusseadmel žanri järgi.
„Folder" (kaust)	Kuvab kõik kaustad meediumil või salvestusseadmel.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib vaatemenüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Valikute menüü kasutamine

Muusikafaili esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida , ja vajutage nuppu.

„Play Selected" (esita valitud)	Võimaldab luua esitusloendi, määrates teatud failid esitamiseks. See toimib põhimõtteliselt samamoodi mis tahes meediumitega. Vaadake juhist „Creating a Playlist on an Audio CD" (esitusloendi loomine heliplaadilt) lk 41.
„Send" (saada)	Valige, et saata valitud failid teistesse seadmetesse.

„Ripping" (plaadi kopeerimine)	Plaadi kopeerimise funktsioon teisendab CD heli mp3-formaati ja salvestab teisendatud failid plaadimängijaga ühendatud USB-seadmesse või mobiilsesse seadmesse. Vaadake plaadi kopeerimise kohta lk 41.
„Information" (teave)	Valige, et näha (sisu) teavet.
„Encoding" (kodeerimine)	Valige, et hallata teksti kodeerimise valikuid.
„Delete" (kustuta)	Valige, et kustutada fail seadmelt.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib valikute menüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Lugude kordamine heliplaadil

Saate panna toote lugusid heliplaadil (CD-DA/MP3) kordama.

1. Esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida ekraani alumises vasakus nurgas, ja seejärel vajutage nuppu.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida valige soovitud kordusrežiim – **„Off"** (väljas), **„One Song"** (üks laul) või **„All"** (kõik) - ja seejärel vajutage nuppu.

Lugude juhuslikus järjekorras esitamine heliplaadilt

Saate panna toote lugusid heliplaadil (CD-DA/MP3) juhuslikus järjekorras esitama.

1. Esituse aknas kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida ekraani alumises vasakus nurgas, ja seejärel vajutage nuppu.
2. Kasutage ▲▼, et lülitada „Shuffle mode" (juhuslikus järjekorras esitamise režiim) sisse (**„On"**) või välja (**„Off"**), ja seejärel vajutage nuppu.

Esitusloendi loomine heliplaadilt

1. Kui esituse aken on kuvatud, valige ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valikute menüü.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida **„Play Selected"** (esita valitud), ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valikute esitamise aken.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, ja seejärel vajutage nuppu. Loost vasakule ilmub „linnukese" märk.
4. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel lugusid.
5. Loo eemaldamiseks loendist liikuge loole ja seejärel vajutage veelkord nuppu. Loo juurest eemaldatakse „linnukese" märk.
6. Kui see on tehtud, vajutage ▲▼ nuppu, et valida **„Play"** (esita), ja seejärel vajutage nuppu. Muusika esituse aken kuvatakse uuesti, nii et seal on loetletud ainult Teie märgistatud lood. Valid lood esitatakse automaatselt.

| MÄRKUSED |

- Saate luua heliplaadi (CD-DA) esitusloendi kuni 99 looga.
- Kui olete loonud esitusloendi, siis on valikute menüüs **„Play Selected"** (esita valitud) asemel **„Edit Playlist"** (muuda esitusloendit).
- Valikute esituse aknas saate valida ka **„Select All"** (vali kõik), **„Clear All"** (tühista kõik) ja **„Cancel"** (katkesta).

- Kasutage valikut **„Select All“** (vali kõik), et valida kõik lood. See tühistab varem tehtud märked üksikute lugude juures. Kui vajutate **RETURN** (tagasi) nuppu kaugjuhtimispuldil või valite „Play” (esita) nupu ja seejärel vajutate ⏎ nuppu, ilmuvad kõik lood muusikaesituse aknasse ja seade hakkab esitama kõiki lugusid alates loost 001.
- Kasutage valikut **„Clear All“** (tühista kõik), et kaotada märgistus kõikide valitud lugude juurest korraga. Seejärel valige üksikud lood või kasutage valikut **„Select All“** (vali kõik), et valida kõik lood, ja seejärel vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu kaugjuhtimispuldil. Kui Te ei kasuta valikut **„Select All“** (vali kõik) ega vali üksikuid lugusid, siis esitusloendit ei muudeta.
- **„Cancel”** (katkesta) tühistab kõik muutused, mille olete teinud esituse valiku aknas. Kui avate uuesti esituse akna, on esitusloend muutmata.

Plaadi kopeerimine

1. Sisestage USB-seade USB-pessa toote esiküljel.
2. Kui esituse aken on kuvatud, valige ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse valikute menüü.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida **„Ripping”** (plaadi kopeerimine), ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse plaadi kopeerimise aken.
4. Kasutage ▲▼nuppe, et valida lugu, ja seejärel vajutage ⏎nuppu. Loost vasakule ilmub „linnukese” märk.
5. Korrake sammu 4, et valida ja märgistada veel lugusid.
6. Loo eemaldamiseks loendist liikuge loole ja seejärel vajutage ⏎ nuppu veelkord. „Linnukese” märk on loo juurest on eemaldatud.
7. Kui see on tehtud, valige „Rip” (kopeeri plaat) nupp, kasutades ▲▼ nuppe, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse plaadi kopeerimise hüpikaken.
8. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida seade, millele kopeeritud failid salvestada, ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Ärge ühendage seadet plaadi kopeerimise ajal lahti.

9. Kui soovite plaadilt kopeerimise katkestada, vajutage ⏎ nuppu ja seejärel valige **„Yes”** (jah). Valige **„No”** (ei), et kopeerimist jätkata.
10. Kui plaadi kopeerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Successfully Ripped” (edukalt kopeeritud). Vajutage ⏎ nuppu.
11. Vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu või valige **„Cancel”** (katkesta) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu, et liikuda tagasi esituse aknasse.

| MÄRKUSED |

- Seda funktsiooni ei saa kasutada DTS heliplaadiga.
- Mõned plaadid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Plaadi kopeerimisel kodeeritakse muusika .mp3-formaati 192kbps.
- Plaadi kopeerimise aknas saate valida ka **„Select All“** (vali kõik) ja **„Clear All“** (tühista kõik).
  - Kasutage valikut **„Select All“** (vali kõik), et valida kõik lood, ja vajutage ⏎nuppu. See tühistab varem tehtud märked üksikute lugude juures.
  - Kasutage valikut **„Clear All“** (tühista kõik), et kaotada märgistus kõikide valitud lugude juurest korraga.

Fotode esitamine

Saate esitada fotosid, mis on salvestatud DVD-plaadile, USB-seadmesse, mobiilsesse seadmesse või arvutisse.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage esituse ajal **TOOLS** (tööriistade) nuppu. Ekraani allservas kuvatakse hulk ikoone. Ikoone, mida näidatakse ekraanil vasakult paremale, näidatakse samas järjekorras ülevalt alla allpool toodud tabelis.

„Slide Show Settings” (slaidiesitluse sätted)	Valige slaidiesitluse sätteid.
„Zoom”	Valige, et suurendada hetkel avatud pilti. (suurendab kuni 4 korda)

„Rotate" (keera)	Valige, et keerata pilti. (see keerab pilti päri- või vastupäeva.)
„Background Music" (taustamuusika)	Valige, et kuulata muusikat slaidiesitluse vaatamise ajal.
„Settings" (sätted)	Valige pildirežiim – **„Dynamic"** (dünaamiline), **„Standard"**, **„Movie"** (film) või **„User"** (kasutaja) - või kuvage teave hetkel avatud pildi kohta.
„Send" (saada)	Valige, et saata valitud fail teistesse seadmetesse.
„Information" (Informatsioon)	Valige, et näha (sisu) informatsiooni.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib tööriistamenüü olla teistsugune või seda ei näidata.
- Taustamuusika võimaldamiseks peab fotofail olema samal salvestusseadmel nagu muusikafail. Siiski võivad helikvaliteeti mõjutada MP3-faili bitikiirus, foto suurus ja kodeerimismeetod.
- Subtiitreid ja PG-graafikat ei saa suurendada täisekraanrežiimis.

Vaate ja valikute menüüde kasutamine

Vaatemenüü kasutamine

Fotofaile sisaldavas aknas valige ja vajutage nuppu.

„Title" (pealkiri)	Kuvab kõik fotofailid meediumil või salvestusseadmel pealkirja järgi.
„Date" (kuupäev)	Rühmitab kõik fotofailid meediumil või salvestusseadmel kuupäeva järgi. Klõpsake rühmal, et näha fotosid selles rühmas.
„Folder" (kaust)	Kuvab kõik kaustad meediumil või salvestusseadmel.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib vaatemenüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Valikute menüü kasutamine

Aknas, kus näete fotofaile, valige ja vajutage nuppu.

„Slide show" (slaidiesitlus)	Alustab slaidiesitlust. Näitab üksteise järel kõiki faile hetkel avatud kaustast. Kui soovite luua slaidiesitluse valitud hulgast fotodest, vaadake valikut **„Play Selected"** allpool.
„Play Selected" (esita valitud)	Võimaldab luua esitusloendi, määrates teatud fotod vaatamiseks. See toimib põhimõtteliselt samamoodi mis tahes meediumitega. Vaadake juhist „Esitusloendi loomine heliplaadilt" lk 40.
„Send" (saada)	Valige, et laadida valitud failid üles veebi (Picasa, Facebook vms) või seadmele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb luua veebilehel konto ja seejärel sisse logida, kasutades „Log In" (sisselogimise) funktsiooni. Vaadake saatmisfunktsiooni kasutamist lk 43.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib valikute menüü olla teistsugune või seda ei näidata.

Saada faile

Videote, muusika või fotode kopeerimine

Sisu	PLAAT/ Võrguseade/ Pilveteenus → USB	PLAAT/ USB/ Pilveteenus → Võrguseade	PLAAT/ Võrguseade/ Pilveteenus → USB
Muusika	Toetatud	Toetatud	Toetatud
Fotod	Toetatud	Toetatud	Toetatud
Videod	Toetatud	Toetatud	Toetatud

- Plaat (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(lõplikult vormistatud)/ DVD+RW/DVD-RW(lõplikult vormistatud)) ->→USB
- PTP USB pole võimalik, kui kopeerite sisu USB-le.

Saatmisfunktsiooni kasutamine

Valige, et laadida valitud failid üles veebi (Picasa, Facebook vms) või seadmele.

1. Kui fotoesituse aken on kuvatud, valige nupp ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valikute menüü.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „Send” (saada), ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse valimise aken.
3. Kasutage ▲▼nuppe, et valida pilt, ja seejärel vajutage nuppu. Pildist vasakule ilmub „linnukese” märk.
4. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel pilte.
5. Pildi eemaldamiseks loendist liikuge pildile ja seejärel vajutage nuppu veelkord. „Linnukese” märk eemaldatakse pildi juurest.
6. Kui see on tehtud, vajutage ▲▼ nuppu, et valida **„Send”** (saada), ja seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse saatmise hüpikaken, kus loetletakse veebilehti (Picasa, Facebook jms) või seadmeid, kuhu saate fotosid saata.
7. Valige sihtkoht ja seejärel vajutage nuppu.
8. Kui Te saadate fotosid veebilehele, avatakse see veebileht. Logige sisse ja järgige juhiseid ekraanil.

| **MÄRKUSED** |

- Fotode saatmiseks veebilehele peab Teil olema selle lehe konto.

Kui totoe oma võrku ühendate, saate nautida erinevaid võrguteenuseid, nagu näiteks videote voogedastus või veebis olevad rakendused.

Võrguteenuste kasutamiseks peate kõigepealt:

1. Ühendage toode võrku. (Vaadake lk. 17)
2. Konfigureerige võrguseadistused. (Vaadake lk. 27-30)

Samsungi konto loomine

Looge Samsungi konto, et saaksite kasutada ära kõiki eeliseid, mida Samsungil veebis pakkuda on. Seadistage konto igale inimesele oma peres, et iga pereliige saaks ligi oma Facebooki, Twitteri jne kontodele. Samuti on Teil vaja Samsungi kontot, kui soovite tasulisi rakendusi alla laadida või filme laenutada.

1. Vajutage peamenüü ekraanil ↵ nuppu. Kuvatakse sisselogimise („Log In“) ekraan.
2. Valige ekraani all paremal võimalus „Create Account“ (Loo konto) ja seejärel vajuta ↵ nuppu. Kuvatakse Samsungi konto tingimuste ja privaatsuspoliitika ekraan.
3. Vajutage ↵ nuppu, et nendega nõustuda, vajutage ► Nuppu ja seejärel vajutage ↵ nuppu. Kuvatakse konto loomise („Create a Account“) ekraan.
4. Valige ID väli ja seejärel vajutage ↵ Nuppu. Hüpikaknas kuvatakse klaviatuur.
5. Sisestage klaviatuuri abil oma meiliaadress. Kasutage noolenuppe, et tähelt tähele liikuda. Tähemärgi valimiseks vajutage ↵ nuppu. Suurtähtede sisestamiseks valige vasakult **„Caps“** (Suurtähe) nupp. Täiendavate sümbolite sisestamiseks valige **„123#&“** nupp.
6. Kui olete lõpetanud, valige klaviatuuril **„Done“** (Tehtud) nupp ja seejärel vajutage ↵ nuppu.
7. Sisestage samal moel salasõna, oma ees- ja perekonnanimi.
8. Valige sünnikuupäeva („Date of Birth“) väli ja seejärel sisestage üles ja alla noolenuppe kasutades numbrid või vajutage puldi numbrinuppe. Kui see on tehtud, vajutage ↵ nuppu.
9. Kui olete kõik väljad ära täitnud, vajutage ► nuppu, seejärel vajutage ↵ nuppu. Ilmub teade „Connecting“ (Ühendan) ning seejärel kuvatakse konto loomist kinnitav teade.
10. Vajutage ↵ nuppu. Kuvatakse profiili pildi määramise („Set Profile Picture“) ekraan.

| MÄRKUS |

- Samsung saadab teie sisestatud meiliaadressile kinnitava e-maili. Te peate e-maili avama ja nõutud viisil vastama, et oma konto loomine lõpule viia.

11. Valige oma konto tuvastamise jaoks pilt ja vajutage seejärel ↵ nuppu. Kuvatakse konto loomist kinnitav („Account Created“) ekraan.
12. Vajutage ↵ nuppu. Kuvatakse peamenüü ekraan.

Enne rakenduste teenuse kasutamist

Kui Te pole Smart Hub teenust seadistanud, siis rakenduste teenuse esmakordsel kasutamisel nõuab toode Teilt Smart Hub teenuse seadistamist.

1. Valige peamenüü ekraanil kas **APPS** (Rakendused) ning vajutage seejärel ↵ nuppu. Kui olete valinud **APPS** (Rakendused) võimaluse liikuge 4. sammu.
2. Kui valisite APPS (Rakendused), ilmub Smart Hubi hüpikaken, mis küsib Teilt, kas soovite Smart Hub teenust seadistada. Valige **„Yes“** (Jah) ning seejärel vajutage ↵ nuppu. Kuvatakse tervitusekraan.

3. Valige „Start“ (Alusta) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse teenuse tingimuste ja poliitika („Terms and Policy“) ekraan.
4. Täiendavate teenuste, tingimuste ja valikute („Additional Services, Terms and Conditions and Choices“) ekraanil peate Smart Hub teenuse kasutamiseks läbi vaatama ja nõustuma Smart Hub teenuse tingimuste ja privaatsuspoliitikaga.
5. Täielike dokumentide vaatamiseks kerige alla ja seejärel klõpsake „View details“ (Vaata detaile) nuppu.

| MÄRKUS |

- Te ei pea nõustuma täiendava privaatsusteatisega („Supplemental Privacy Notice“), kuid „Smart TV“ üks või rohkem teenuseid või funktsioone ei pruugi võimalikud olla, kui Te seda ei tee.

6. Valige „I agree to all“ (Ma nõustun kõigega) ja seejärel vajutage ⏎ Nuppu. Kuvatakse seadistuse lõpuleviimise („Setup Complete“) ekraan. Vajutage ⏎ nuppu.

Filmide ja telesaadete teenuse kasutamine

Kui Te pole Smart Hub teenust seadistanud, siis filmide ja telesaadete teenuse esmakordsel kasutamisel nõuab toode Teilt Smart Hub teenuse seadistamist.
Teil on võimalik vaadata telerist voogedastuse abil filme ja telesaateid.

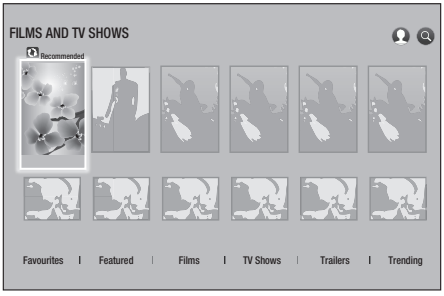

1. Valige peamenüü ekraanil võimalus **FILMS AND TV SHOWS (Filmid ja telesaated)**, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Valige üks soovitatud filmidest („Recommended Films“) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu. Ilmub lehekülg antud filmi jaoks. Kasutage ▼ nuppu, et liikuda ekraani alaossa.

2-1. Teise võimalusena valige „Films or TV Shows“ (Filmid või telesaated) ja vajutage ⏎ nuppu. Kasutage ilmuval lehel ▲▼◄► nuppe, et valida saade või film, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
Filmide või telesaadete („Films or TV Shows“) ekraanil saate valida ka „What's New“ (Mis on uut?) või „Genres“ (Žanrid), et näha veel rohkem saadaolevaid saateid või filme. Žanrite („Genre“) ekraanil kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida soovitud žanr, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
Filme ja telesaateid kuvaval lehel valiku tegemiseks vajutage ▲▼◄► nuppe ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

3. Valiku vaatamiseks valige rakenduste nimekiri, seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUS |

- Rakenduste nimekiri ilmub, kui Te ei ole paigaldanud ühtegi filmi esitamise rakendust, mille abil valitud filmi või telesaadet vaadata. Kui Teie „Blu-ray“ mängijasse pole paigaldatud ühtegi nendest rakendustest, valige üks rakendustest ja vajutage seejärel ⏎ nuppu. Teilt küsitakse, kas soovite rakendust paigaldada. Valige „Install“ (Paigalda), vajutage ⏎ nuppu ja seejärel järgige rakenduse paigaldamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

4. Filmi käivitamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.

| MÄRKUS |

- Filmide ja telesaadete teenuse sisu, üksused ja vastavad alammenüüd võivad erinevates riikides erineda.
- Filmide ja telesaadete teenuse esmakordsel aktiveerimisel ei pruugita kuvada rakenduste nimekirja. Rakenduste nimekirja kuvatakse pärast seda, kui olete alla laadinud video, mille esitamiseks rakendust kasutada. Kui rakenduste nimekirja ei kuvata, ei saa Te sisu vaadata.
- Teie lemmikud („Favorites“) ei ilmu, kui Te pole ühte või rohkem filmi või telesaadet oma lemmikuks märkinud. Filmi või telesaate lemmikuks märkimiseks valige film või telesaade. Kuvatakse detailide („Detail“) ekraan. Valige südame sümbol ning seejärel vajutage ⏎ nuppu.

Rakenduste teenuse kasutamine

Saate oma teleri abil internetist rakendusi alla laadida, neile ligi pääseda ja neid vaadata. Osadele rakendustele ligipääsemiseks vajate Samsungi kontot.

Rakenduste ekraani lühitutvustus

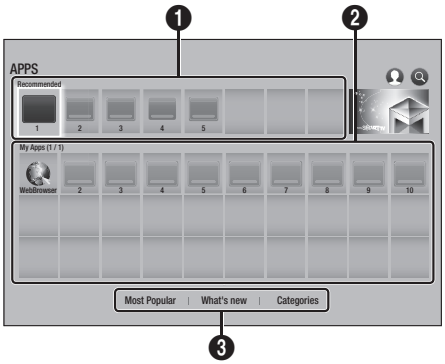

❶	**„Recommended“ (Soovitame) :** Kuvab Samsungi soovitatud sisu. Soovitatud rakendusi Te kustutada ei saa.
❷	**„My Apps“ (Minu rakendused) :** Kuvab Teie personaalse rakenduste galerii, mida saate muuta „My Apps“ ekraanil.
❸	**„Most Popular“ (Kõige populaarsem), „What's new“ (Mis on uut?) ja „Categories“ (Kategooriad) :** Valige, et vaadata ja alla laadida täiendavaid rakendusi.

Rakenduste ekraani esmakordsel avamisel laadib „Blu-ray“ mängija automaatselt alla hulga tasuta rakendusi. Kui need rakendused on alla laaditud, ilmuvad nad rakenduste ekraanil. Täiendavate rakenduste nägemiseks valige ekraani allosas „Most Popular“ (Kõige populaarsem), „What's new“ (Mis on uut?) või „Categories“ (Kategooriad), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Most Popular“ valik kuvab kõige populaarsemad rakendused, „What's new“ kõige uuemad.
„Categories“ kuvab erinevad ikoonid, mis esindavad kategooriaid, nagu näiteks Videod, mängud ja sport. Valige kategooria ikoon, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Blu-ray“ mängija kuvab seejärel antud kategooria alla käivad rakendused.

Rakenduse allalaadimine

1. Valige „Most Popular“, „What's New“ või „Categories“, seejärel vajutage v nuppu.
2. Kui valisite „Categories“, valige kategooria ikoon, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
   Muul juhul liikuge 3. sammu juurde.

| MÄRKUS |

- „Most Popular“, „What's new“ ja „Categories“ ekraanidel kuvatakse roheline nool rakendustele, mille olete juba alla laadinud.

3. Valige rakendus, mida soovite alla laadida, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Ilmub antud rakenduse detailse informatsiooni („Detail Information“) ekraan.
4. Valige ekraanil **„Download“** (Laadi alla) nupp, seejärel vajutage v nuppu. Nupp „Download“ muutub nupuks **„Cancel“** (Tühista) ja rakendust hakatakse alla laadima.
5. Allalaadimise tühistamiseks valige „Cancel“ (Tühista), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
6. Kui allalaadimine on lõpetatud, muutub nupp **„Cancel“** nupuks **„Play“ (Esita).** Valige „Play“, seejärel vajutage rakenduse käivitamiseks ⏎ nuppu.
   Teine võimalus on vajutada **RETURN** (Tagasi) nuppu, kuni rakenduste ekraan uuesti ilmub. Allalaaditud rakendus kuvatakse rakenduste ekraanil „My Apps“ (Minu rakendused) jaotise all.

| MÄRKUS |

- Kui rakendust ei saa ebapiisava sisemälu mahu tõttu alla laadida, ühendage USB-salvestusseade ja proovige uuesti.

Rakenduse käivitamine

1. Valige peamenüü ekraanil **APPS** (Rakendused), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
2. Kasutage rakenduste ekraanil rakenduse valimiseks ▲▼◄►Nuppe, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Rakendus käivitub.

Valikute („Option“) menüü

„Move“ (Liiguta)

1. Valige „My Apps“ ekraanil rakendus, mida soovite liigutada, seejärel vajutage ⏎ nuppu 3 sekundi vältel. Kuvatakse valikute („Option“) menüü.
2. Valige „Move“ (Liiguta), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
3. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et rakendust liigutada.
4. Kui rakendus asub soovitud kohas, vajutage ⏎ või **EXIT (Välju)** nuppu.

„Delete“ (Kustuta)

1. Valige „My Apps“ ekraanil rakendus, mida soovite kustutada, seejärel vajutage ⏎ nuppu 3 sekundi vältel. Kuvatakse valikute („Option“) menüü.
2. Valige „Delete“ (Kustuta), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
3. Kasutage ◄► nuppe, et valida **OK**, seejärel vajutage ⏎ nuppu.

„Delete Multiple“ (Kustuta mitu)

1. Valige „My Apps“ ekraanil rakendus, mida soovite kustutada, seejärel vajutage ⏎ nuppu 3 sekundi vältel. Kuvatakse valikute („Option“) menüü.
2. Valige „Delete Multiple“ (Kustuta mitu), seejärel vajutage ⏎ nuppu.
3. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida rakendused, mida soovite kustutada, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Kasutage ▼ nuppu, et valida „Delete“ (Kustuta), seejärel vajutage ⏎ nuppu.

„View Detail“ (Vaata detaile)

1. Valige „My Apps“ ekraanil rakendus, mille kohta soovite detailsemat infot vaadata, seejärel vajutage v nuppu 3 sekundi vältel. Kuvatakse valikute („Option“) menüü.
2. Valige „View Detail“ (Vaata detaile), seejärel vajutage ⏎ nuppu.

„Update Apps“ (Uuenda rakendusi)

1. Valige „My Apps“ ekraanil mistahes rakendus, seejärel vajutage ⏎ nuppu 3 sekundi vältel. Kuvatakse valikute („Option“) menüü.
2. Valige **„Update Apps“ (Uuenda rakendusi),** seejärel vajutage ⏎nuppu.
3. Rakenduste uuendamise ekraan esitab rakendustest, mille jaoks on saadaval uuendused. Valige iga rakendus, mida soovite uuendada, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Samuti saate valida **„Select All“ (Vali kõik)**, et uuendada kõiki nimekirjas olevaid rakendusi.
4. Valige **„Update“ (Uuenda)**, seejärel vajutage ⏎ nuppu.

Ekraani peegeldamine

Ekraani peegeldamise funktsioon võimaldab vaadata Teie nutitelefoni või androidtahvelarvuti ekraani telerist, mis on „Blu-ray" plaadimängijaga ühendatud.

1. Valige peamenüü ekraanil „Screen mirroring" (Ekraani peegeldamine), seejärel vajutage nuppu.
2. Käivitage „Allshare Cast" või „Screen mirroring" funktsioon oma seadmes.
3. Leidke oma seadmes saadavalolevate seadmete loendist „Blu-ray" plaadimängija nimi ja seejärel valige see.
4. Teleris kuvatakse teade ühendamisest (nt „Connecting to Android_92gb...") ja seejärel kuvatakse teade, et seade on ühendatud („connected").
5. Mõne hetke pärast kuvatakse Teie seadme ekraanipilt teleriekraanil.
6. Ekraani peegeldamise peatamiseks vajutage puldil **EXIT**(Välju) või **RETURN** (Tagasi) nuppu või väljuge ekraani peegeldamise funktsioonist oma nutitelefonis.

| MÄRKUSED |

- Kui kasutate ekraani peegeldamise funktsiooni, võivad video või heli olla katkendlikud sõltuvalt keskkonnast.
- Enne ekraani peegeldamise funktsiooni kasutamist veenduge, kas Teie nutitelefonil on vastav funktsioon. Sõltuvalt Teie nutitelefonist võib ekraani peegeldamise funktsioonil olla teistsugune nimi („Allshare Cast" jms).
- „Bluetooth" ülekanded võivad häirida ekraani peegeldamise signaali. Enne ekraani peegeldamise funktsiooni kasutamist soovitame tungivalt oma nutitelefoni või -seadme (tahvelarvuti jms) „Bluetooth" funktsiooni välja lülitada.

Veebilehitseja kasutamine

Saate kasutada internetti veebilehitseja rakenduse abil. Valige peaekraanil **„Web Browser"** (veebilehitseja) ja seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kui käivitate veebilehitseja nii, et plaadimängija on ühendatud HDMI-liidese kaudu „BD Wise" funktsiooniga ühilduva teleriga – ja „BD Wise" funktsioon on sisse lülitatud – siis automaatselt suurendatakse lehitsejat nii, et see täidab teleriekraani ja teleri eraldusvõime seatakse optimaalseks.
- Veebilehitseja ei ühildu „Java" rakendustega.
- Kui Te püüate faili alla laadida ja faili ei saa salvestada, kuvatakse veateade.
- E-kaubandust (toodete ostmist võrgust) ei toetata.
- „ActiveX" funktsiooni ei toetata.
- Mõnedele veebilehtedele või teatud ettevõtete veebilehitsejatele võib ligipääs olla blokeeritud.

Lingi abil lehitsemine ja osuti abil lehitsemine

Veebilehitseja pakub kaht tüüpi lehitsemist – lehitsemine osuti abil ja lehitsemine lingi abil. Kui käivitate lehitseja esimest korda, on osuti abil lehitsemine aktiivne. Kui Te kasutate veebilehitsejas navigeerimiseks hiirt, soovitame jätta osuti abil lehitsemise aktiivseks. Kui Te kasutate veebilehitsejas navigeerimiseks kaugjuhtimispulti, soovitame asendada osuti abil lehitsemise lingi abil lehitsemise vastu. Lingi abil lehitsemisel tehakse veebilehitsejas kord üks, kord teine link aktiivseks ning see on kaugjuhtimispuldiga kasutamisel palju kiirem kui osuti abil lehitsemine.
Lingi abil lehitsemise käivitamiseks tehke järgmised sammud:

1. Kasutage ▲▼◄► nuppe kaugjuhtimispuldil, et liigutada osuti „Link Browser" (lingi abil lehitsemise) ikoonile ekraani ülaservas paremal. Lingi abil lehitsemise ikoon on kolmas ikoon paremal. Osuti on õiges asendis, kui ikoon muutub siniseks ja ekraanil kuvatakse sõnad „Link Browsing" (lingi abil lehitsemine).
2. Vajutage nuppu. Lingi abil lehitsemine on käivitatud ja jääb aktiivseks iga kord, kui avate veebilehitseja.

Juhtpaneeli tutvustus

Juhtpaneelil, mis on ekraani ülemises servas, on rida ikoone, mis käivitavad mitmeid kasulikke funktsioone. Neid ikoone kirjeldatakse allpool, alustades ikoonist ekraani vasakus servas.

1

- : Liigub eelmisele leheküljele.
- : Liigub järgmisele veebilehele.
- : Kuvab järjehoidjate ja ajaloo akna. Saate panna hetkel avatud lehele järjehoidja, valida olemasoleva järjehoidja ning muuta ja kustutada järjehoidjaid. Saate ka vaadata oma lehitsemise ajalugu ja valida lehekülje, mida uuesti avada.
- : Avab veebilehitseja peaekraani.
- http://www.samsung.com : Võimaldab sisestada käsitsi veebilehe aadressi klaviatuuri hüpikakna abil.
- : Laeb avatud lehekülje uuesti, nii et seda värskendatakse ekraanil.
- : Lisab avatud lehekülje järjehoidjate hulka.
- : Võimaldab otsida teavet sõnu või tähemärke sisestades klaviatuuri hüpikakna abil. Vaadake klaviatuuri hüpikakna kasutamise kohta lk 55.
- : Võimaldab suurendada või vähendada ekraani mitme protsendi võrra.
- : Lülitab sisse PIP-funktsiooni.
- : Võimaldab vahetada osuti abil ja lingi abil lehitsemist.
- : Võimaldab reguleerida lehitseja sätteid. Vaadake seadistusmenüü kasutamist lk 56.
- : Suleb veebilehitseja.

Klaviatuuri hüpikakna kasutamine

Kui klõpsate http://www.samsung.com , , või kasutate andme- või tekstisisestusvälja ja seejärel vajutate ↵ nuppu, kuvatakse klaviatuuri hüpikaken. Klaviatuuri hüpikakna kasutamiseks kaugjuhtimispuldiga tehke järgmised sammud:

1. Kasutage ▲▼◄► nuppe kaugjuhtimispuldil, et tõsta esile soovitud täht või number.
2. Vajutage ↵ nuppu, et sisestada see täht või number sisestusväljale.
3. Suurtähtede kasutamiseks tõstke esile **„Caps"** (suurtähtede) klahv üleval vasakul ja seejärel vajutage ↵ nuppu. Vajutage ↵ nuppu veelkord, nii et **„Caps"** (suurtähtede) klahv on esile tõstetud, et uuesti väiketähti kasutada.
4. Sümbolite ja kirjavahemärkide kasutamiseks tõstke esile **123#&** nupp vasakul ja seejärel vajutage ↵ nuppu.
5. Sisestatud tähemärgi kustutamiseks tõstke esile ← nupp ja seejärel vajutage ↵ nuppu.
6. Kõikide sisestatud tähemärkide kustutamiseks tõstke esile **„Clear"** (tühista) nupp ja seejärel vajutage ↵ nuppu.
7. Kui olete sisestamise lõpetanud, tõstke esile **„Done"** (tehtud) nupp ja seejärel vajutage ↵ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kui Teie plaadimängijaga on ühendatud juhtmeta klaviatuur, võite kasutada juhtmeta klaviatuuri tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamiseks. Pange tähele, et juhtmeta klaviatuur töötab ainult siis, kui kuvatakse klaviatuuri hüpikaken, ja seda saab kasutada ainult numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamiseks.

Klaviatuuri hüpikakna valikud

Klaviatuuri hüpikakna valikute avamiseks tõstke esile nupp klaviatuuri all vasakus nurgas ja seejärel vajutage nuppu.

„Language" (keel)	Valige klaviatuuri keel. Saate valida inglise, prantsuse, vene jm keele.
„Recommended Text" (soovitatav tekst)	Klaviatuur soovitab sõnu sel ajal, kui teksti sisestate. Saate selle funktsiooni sisse (**„On"**) või välja (**„Off"**) lülitada.
„Predict Next Letter" (järgmise tähe pakkumine)	Klaviatuur pakub, millist tähte soovite järgmisena sisestada. Pakutud täht kuvatakse rõngas tähe ümber, mille olete just sisestanud. Saate valida pakutud tähe või liikuda teisele tähele. Saate selle funktsiooni sisse (**„On"**) või välja (**„Off"**) lülitada.
„Accented character Preview" (Rõhumärkidega tähtede eelvaade)	Valige see, kui soovite sisestada rõhumärkidega tähti.

Seadistusmenüü kasutamine

Seadistusmenüüs on funktsioonid, millega saab juhtida veebilehitseja tööd ja lehitseja turvafunktsioone. Seadistusmenüü avamiseks tõstke esile ikoon juhtpaneelil ja seejärel vajutage nuppu, et teha valik seadistusmenüüs, tõstke valik esile ja seejärel vajutage nuppu.

„Enable/Disable Grabbing" (aktiveeri/ deaktiveeri haaramine)	Lülitab haaramisfunktsiooni sisse ja välja. Kui haaramisfunktsioon on sisse lülitatud, siis saate liikuda veebilehel üles ja alla kerimisriba kasutamata. Haaramisfunktsiooni saab kasutada ainult osuti abil lehitsedes.
„Approved Sites" (lubatud veebilehed)	Võimaldab piirata laste ligipääsu sobimatutele veebilehtedele, lubades neil avada ainult Teie registreeritud veebilehti. Iga kord, kui kasutate seda funktsiooni, kuvatakse salasõnaaken. Esimesel korral, kui seda funktsiooni kasutate, sisestage vaikimisi salasõna 0000 kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil. Saate salasõna muuta, kui kasutate „Reset password for the Approved Sites" (muuda lubatud veebilehtede salasõna) funktsiooni. Vaadake allpool. **„Approved Sites Feature"** (lubatud veebilehtede funktsioon): lülitab lubatud veebilehtede funktsiooni sisse või välja. **„Reset password for Approved Sites"** (muuda lubatud veebilehtede salasõna): muudab lubatud veebilehtede salasõna. **„Add current site"** (lisa hetkel avatud veebileht): võimaldab lisada hetkel avatud veebilehe lubatud veebilehtede loendisse. **„Manage Approved Sites"** (halda lubatud veebilehti): võimaldab sisestada URLe, et lisada neid lubatud veebilehtede loendisse, ja kustutada veebilehti lubatud veebilehtede loendist. Kui Te lülitate selle funktsiooni sisse ega ole lisanud lubatud veebilehtede loendisse ühtegi veebilehte, siis ei saa avada ühtegi veebilehte.

„Private Browsing On/Off" (privaatne lehitsemine sees/väljas)	Aktiveerige või deaktiveerige privaatsusrežiim. Kui privaatsusrežiim on aktiveeritud, siis lehitseja ei säilita külastatud lehtede URLe. Kui soovite privaatsusrežiimi aktiveerida, valige **OK**. Kui privaatsusrežiim on käivitatud, siis kuvatakse „Stop" ikoon URLi ees ekraani ülaservas. Privaatsusrežiimi deaktiveerimiseks valige see veelkord, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud.
„Set Search Engine" (Määra otsingumootor)	Saate määrata soovitud otsingumootori.
„Web Browser Setting" (veebilehitseja sätted)	**„Set as homepage"** (määrake avaleheks): saate määrata lehitseja avalehe. **„Pop-up Block"** (hüpikteadete blokeerimine): lülitab hüpikteadete blokeeringu sisse ja välja. **„Ad Block"** (lisa blokeering): saate otsustada, kas blokeerida reklaamid, ja valida URLid, mille reklaamid blokeerida. **„General"** (üldine): saate kustutada isiklikku teavet, nagu veebilehe ajalugu ja lehitsemisandmed (küpsised jms) ning taastada veebilehitseja tehasesätted. **„Encoding"** (kodeerimine): saate määrata veebilehtede kodeerimissätted automaatseks („Automatic") või valida käsitsi loendist kodeerimisformaadi. **„Pointer"** (osuti): saate määrata kursori kiiruse, kui kursor on valitud osutina töötama, ning lülitada „Smart Cursor" (nutika kursori) sisse („On") või välja („Off"). **„Browser Information"** (lehitseja teave): kuvab veebilehitseja versiooni numbri ja autorikaitseteabe.
„Help" (abi)	Pakub põhiteavet veebilehitseja töötamisest.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt veebilehest ei pruugi mõned veebilehitseja sätete funktsioonid käivituda. Neid funktsioone ei käivitata, need kuvatakse hallina ja neid ei saa kasutada.

Internetiteenuste kontode seostamine plaadimängijaga

Teenuste kontode seostamise funktsioon võimaldab seostada Teie plaadimängija Teie internetiteenuste kontodega, nagu „Pandora", nii et plaadimängija saab Teid automaatselt teenusesse sisse logida, kui käivitate selle teenuse rakenduse.
Regsitreerige oma konto liikudes HOME (Peamenüü) – „Sign In" (Logi sisse)- „Create with Facebook" (Loo Facebooki abil).

„BD-LIVE"™

Kui plaadimängija on võrku ühendatud, siis saate nautida mitmesuguseid filmiteenuseid, mis on BD-LIVE funktsiooniga ühilduvatel plaatidel.

1. Ühendage USB-välkmäluseade USB-pessa plaadimängija esiküljel ja seejärel kontrollige selle vaba mäluruumi. Mäluseadmel peab olema vähemalt 1GB vaba ruumi, et mahutada BD-LIVE teenuseid.
2. Valige **„Settings"** (sätted) peaekraanil ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
3. Valige **„Network"** (võrk) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
4. Valige **„BD-Live Settings"** („BD-Live" sätted) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
5. Valige „BD Data Management" (BD andmehaldus) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
6. Valige **„Select Device"** (vali seade) ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
7. Valige USB-seade ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.
8. Sisestage „Blu-ray" plaat, mis toetab BD-LIVE teenust.
9. Valige element BD-LIVE teenuse sisuloendist, mida pakub plaadi tootja.

| MÄRKUSED |

- BD-LIVE funktsiooni kasutamise viis ja pakutav sisu võib olla teistsugune sõltuvalt plaadi tootjast.

Vastavuse ja ühildumise teatis

MITTE KÕIK plaadid ei ühildu

- Vastavalt allpool toodud piirangutele ning muule siin juhistes kirjeldatule, kaasaarvatud juhendi peatükid plaaditüüpide ning nende omaduste kohta, saab selle plaadimängijaga esitada järgnevaid plaate: eelnevalt salvestatud sisuga kaubandusvõrgust ostetud BD-ROM-, DVD-Video- ja heliplaadid (CD-DA); BD-RE-/R, DVD-RW /-R-plaadid ja CD-RW/-R-plaadid.
- Muud plaadid ei ole mõeldud selles plaadimängijas esitamiseks või ei saa neid selles mängijas esitada. Mõned ülaltoodud plaadid ei pruugi selles plaadimängijas toimida allpool toodud põhjustel.
- SAMSUNG ei saa kindlustada, et see plaadimängija esitab kõiki plaate, mis kannavad BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-Video, DVD-RW/-R ja CD-RW/-R logosid. Plaadimängija ei pruugi vastata kõikidele töökäskudele ning kõik funktsioonid ei pruugi toimida kõikide plaatide puhul. Need ning teised uute ning praeguste plaatide ühilduvusega seotud probleemid on võimalikud, sest:
  - „Blu-ray" on uus ja arenev formaat ja see mängija ei pruugi edastada kõiki BD-plaatide poolt võimaldatavaid omadusi, sest mõned funktsioonid on valikulised, lisafunktsioonid võivad olla lisatud „Blu-ray" plaadi formaadile pärast selle plaadimängija tootmist ning teatud funktsioonid ei pruugi olla veel kättesaadavad;
  - see plaadimängija ei toeta kõiki uusi ning juba olemasolevaid plaaditüüpe;
  - uusi ja olemasolevaid plaadiformaate võidakse muuta, uuendada, parendada ja/või täiendada;
  - mõned plaadid on toodetud nii, et nende esitamisel saab kasutada vaid teatud piiratud toiminguid või funktsioone;
  - mõned omadused võivad olla valikulised või võidakse lisaomadusi luua pärast selle plaadimängija tootmist ning mõnede omaduste kasutamine võidakse alles hiljem võimalikuks teha;
  - mõned plaadid, millel on BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ja CD-RW/-R logod, võivad siiski olla ebastandardsed plaadid;
  - mõnesid plaate ei saa esitada nende füüsilise seisundi või salvestamise tingimuste tõttu;
  - „Blu-ray" ja DVD-tarkvara loomisel ja/või plaatide tootmisel võib tekkida vigu;
  - see plaadimängija töötab teisiti kui standardsed DVD-mängijad või muud AV-seadmed; ja/või
  - muud põhjused, mis on selles kasutusjuhendis ära toodud, ja muud põhjused, mille on leidnud ja avaldanud SAMSUNGI klienditeeninduskeskus.
- Kui Teil tuleb ette probleeme plaatide ühilduvuse või plaadimängija töötamisega, siis võtke ühendust SAMSUNGI klienditeeninduskeskusega.
  Võite SAMSUNGI klienditeeninduskeskusega ühendust võtta ka selleks, et saada plaadimängija uuendusi.
- Lisateavet esitamise piirangute ja plaatide ühilduvuse kohta leiate kasutusjuhendi peatükkidest, mis käsitlevad ettevaatusabinõusid, toiminguid enne kasutusjuhendi lugemist, plaaditüüpe ja -omadusi ning peatükist, milles kirjeldatakse tegevusi enne esitamist.
- **„Blu-ray" plaadimängija täiskaadrilaotusega väljundist:** KLIENT PIDAGU SILMAS, ET KÕIK KÕRGLAHUTUSTELERID EI ÜHILDU TÄIELIKULT SELLE TOOTEGA JA PILDIL VÕIVAD TEKKIDA MOONUTUSED. TÄISKAADRILAOTUSEGA PILDI PROBLEEMIDE KORRAL SOOVITAME KASUTAJAL VAHETADA ÜHENDUS STANDARDLAHUTUSE VÄLJUNDI VASTU. KUI TEIL ON KÜSIMUSI OMA TELERI ÜHILDUVUSE KOHTA SELLE TOOTEGA, PALUN PÖÖRDUGE MEIE KLIENDITEENINDUSKESKUSE POOLE.

Koopiakaitse

- Kuna AACS („Advanced Access Content System") on „Blu-ray" plaadiformaadi heakskiidetud sisukaitsesüsteem, nagu CSS („Content Scramble System") DVD-formaadil, siis on AACS kaitsega sisu esitamisel, analoogsignaali edastamisel jms teatud piirangud. Selle toote kasutamine ja piirangud võivad erineda sõltuvalt ajast, mil toote ostsite, kuna AACS võib neid piiranguid rakendada ja/või muuta pärast selle toote tootmist. Lisaks kasutatakse BD-ROM märki ja BD+ märki „Blu-ray" plaadiformaadi täiendava sisukaitsesüsteemina, mis toob kaasa teatud piirangud, nagu esituspiirang BD-ROM märgi ja/või BD+ märgiga kaitstud sisule. Lisateavet AACS, BD-ROM märgi, BD+ märgi või selle toote kohta saate SAMSUNGI klienditeeninduskeskusest.
- Paljud „Blu-ray" plaadid/DVD-plaadid on kodeeritud koopiakaitsega. Seepärast tuleb plaadimängija ühendada ainult otse teleriga, mitte videomakiga. Videomakiga ühendamisel on pilt koopiakaitsega „Blu-ray" plaadilt/DVD-plaadilt moonutatud.
- USA ja teiste riikide autorikaitseseaduste kohaselt toob telesaadete, videokassettide, „Blu-ray" plaatide, DVD-plaatide ja muude materjalide volitamata salvestamine, kasutamine, esitamine või levitamine kaasa tsiviil- ja/või kriminaalvastutuse.
- **„Cinavia" teatis**: see toode kasutab „Cinavia" tehnoloogiat, et takistada mõnede kommertsfilmide ja -videote ja nende muusika piraatkoopiate kasutamist. Kui keelatud kasutamine või piraatkoopia tuvastatakse, siis kuvatakse teade ja esitus või kopeerimine katkestatakse.
  Lisateavet „Cinavia" tehnoloogiast leiate „Cinavia" veebipõhisest kliendiinfokeskusest http://www.cinavia.com. Lisateabe saamiseks „Cinavia" kohta posti teel saatke postkaart oma postiaadressiga:
  Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Selles tootes on patenteeritud tehnoloogia „Verance Corporation" ettevõtte litsentsi alusel ja seda kaitseb USA patent 7,369,677 ning teised USA ja maailma patendid, mis on välja antud või andmisel, samuti autoriõigused ja ärisaladuste kaitse selle tehnoloogia teatud aspektide osas. „Cinavia" on „Verance Corporation" kaubamärk. Autoriõigused 2004-2010 „Verance Corporation". Kõik õigused kaitstud „Verance" poolt.
  Pöördprojekteerimine ja lahtivõtmine on keelatud.

Võrguteenuse lahtiütlemine

Kõik materjalid ja teenused, millele pääseb ligi selle seadme abiga, kuuluvad kolmandatele osapooltele ja on kaitstud autoriõiguste, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalse omandi seadustega. Selliseid materjale ja teenuseid pakutakse ainult Teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Materjale ega teenuseid ei või kasutada viisil, mis ei ole lubatud materjalide valdaja või teenuse pakkuja poolt. Eelmainitut piiramata, kui seda ei ole selgelt lubanud vastav materjalide valdaja või teenuse pakkuja, ei või Te muuta, kopeerida, avaldada, üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, luua tuletatud teoseid, kasutada või levitada mis tahes viisil või meediumil mis tahes materjale või teenuseid, mida selle seadme abil kuvatakse.

KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID JA TEENUSED ON SAADAVAL „NII NAGU NAD ON" PÕHIMÕTTEL. SAMSUNG EI ANNA PAKUTUD MATERJALIDELE JA TEENUSTELE GARANTIID, EI SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT, MITTE MINGISUGUSEL EESMÄRGIL. SAMSUNG ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, MILLE HULGAS ON, KUID MITTE AINULT, MÜÜDAVUSE GARANTIID VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUS. SAMSUNG EI GARANTEERI ÜHEGI MATERJALI VÕI TEENUSE, MIS ON ANTUD SEADME ABIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, TÄPSUST, KEHTIVUST, AJAKOHASUST, SEADUSLIKKUST VÕI TÄIELIKKUST NING MITTE MINGIL JUHUL, K.A HOOLIMATUSE KORRAL, POLE SAMSUNG VASTUTAV, ÜKSKÕIK KAS LEPINGULISELT VÕI KAHJU TEKITAMISE KORRAL, OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE, ADVOKAADI TASUDE, KULUDE VÕI ÜHEGI TEISE KAHJU EEST, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD MIS TAHES TEABEGA, MIS SISALDUB VÕI MIS TULENEB IGASUGUSE MATERJALI VÕI TEENUSE TEIE VÕI KOLMANDA OSAPOOLE POOLSEST KASUTAMISEST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.

Kolmanda osapoole teenused võidakse lõpetada või katkestada igal ajal ning SAMSUNG ei esinda ega garanteeri, et ükski materjal või teenus jääb teatud perioodi jooksul kättesaadavaks. Materjale ja teenuseid edastavad kolmandad osapooled võrgu ja edastusvahendite abil, mille üle SAMSUNGIL kontroll puudub. Piiramata antud lahtiütluse üldist olemust ütleb SAMSUNG selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest igasuguse antud seadme poolt kättesaadavaks tehtud materjali või teenuse igasuguse katkestuse või peatamise eest.

Samuti pole SAMSUNG vastutav klienditeenusega seotud materjalide või teenuste eest. Igasugused materjalide või teenustega seotud küsimused või hooldusnõuded tuleb esitada otse vastavate materjalide või teenuste pakkujatele.

Litsents

- Toodetud „Dolby Laboratories" litsentsi alusel. „Dolby" ja topelt-D sümbol on „Dolby Laboratories" registreeritud kaubamärgid.

- Toodetud litsentsi järgi vastavalt USA patentidele nr: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 jt USA ja muud maailma patendid, mis on välja antud ja andmisel. DTS-HD, selle sümbol ja DTS-HD ja selle sümbol koos on on registreeritud kaubamärgid ning „DTS-HD Master Audio" on „DTS, Inc" kaubamärk. Toote juurde kuulub tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

- Mõisted HDMI ja „HDMI High-Definition Multimedia Interface" ning HDMI logo on „HDMI Licensing LLC" kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.

- „Oracle" ja „Java" on „Oracle" ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärgid. Muud nimetused võivad olla nende valdajate kaubamärgid.

- Avatud lähte litsentsi teatis
  - Kui kasutate avatud lähtega tarkvara, siis on „Open Source" litsentsi saadaval toote menüüs.
- "Blu-ray Disc"™, „Blu-ray"™ ja logod on „Blu-ray Disc Association" kaubamärgid.
- DivX
  - DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videoformaat, mille on loonud „DivX,Inc". See on ametlik „DivX Certified" seade, mis esitab DivX-videot. Külastage veebilehte www.divx.com, et saada rohkem teavet ning tarkvara tööriistu, et teisendada oma failid DivX-videoks.
  DIVX VIDEOLAENUTUSEST : See „DivX CertifiedR" seade peab olema registreeritud, et esitada ostetud DivX videolaenutuse (VOD) filme. Registreerimiskoodi saamiseks otsige üles DivX VOD peatükk oma seadme seadistusmenüüs. Minge veebilehele vod.divx.com, et saada täiendavat teavet oma registreerimise läbiviimise kohta.

Lisateave

Märkused

Sätted	**3D sätted**
	• Mõnede 3D-plaatide puhul tuleb filmi esituse lõpetamiseks vajutada üks kord ■ (STOP) nuppu. Filmi esitamine lõpetatakse ja 3D-režiimi valik deaktiveeritakse. 3D valiku muutmiseks 3D-filmi esitamise ajal vajutage üks kord ■ (STOP) nuppu. Kuvatakse „Blu-ray" menüü. Vajutage ■ (STOP) nuppu veelkord, seejärel valige „3D Settings" (3D sätted) „Blu-ray" menüüs. • Sõltuvalt sisust ja pildi asendist Teie teleri ekraanil võite näha vertikaalseid musti ribasid vasakul, paremal või mõlemas küljes.
	Teleri kuvasuhe
	• Sõltuvalt plaaditüübist ei pruugi olla võimalik valida teatud kuvasuhteid. • Kui valite kuvasuhte, mis erineb Teie teleri ekraani kuvasuhtest, võib pilt olla moonutatud. • Kui valite 16:9 „Original" formaadi, võib Teie teler kuvada 4:3 „Pillarbox" formaadi (mustad ribad pildi servades).
	„BD Wise" (ainult SAMSUNGI plaadimängijad)
	• Kui „BD Wise" on sisse lülitatud, on eraldusvõimeks automaatselt valitud „BD Wise" ja eraldusvõime menüüs kuvatakse „BD Wise". • Kui plaadimängija on ühendatud seadmega, mis ei toeta „BD Wise" funktsiooni, ei saa Te kasutada „BD Wise" funktsiooni. • „BD Wise" funktsiooni korralikuks toimimiseks lülitage „BD Wise" valik nii plaadimängijas kui ka teleris sisse („On").
	Digitaalne väljund
	• Veenduge, et valite õige digitaalse väljundi, muidu heli ei kosta või kostab lihtsalt vali müra. • Kui HDMI-seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu tihendatud formaatidega („Dolby Digital", DTS), edastatakse helisignaali PCM formaadis. • Tavalistel DVD-plaatidel ei ole BONUSVIEW heli ega navigatsiooni heliefekte. • Mõnedel „Blu-ray" plaatidel ei ole BONUSVIEW heli ega navigatsiooni heliefekte. • See digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta HDMI heliväljundit Teie teleris. See mõjutab optilist ja HDMI heliväljundit, kui Teie plaadimängija on ühendatud AV-vastuvõtjaga. • Kui Te esitate MPEG heli, siis edastatakse helisignaali PCM formaadis vaatamata digitaalse väljundi valikutele (PCM või bitivoog).
	PCM diskreetimine
	• Isegi kui olete PCM diskreetimise välja lülitanud („Off"), edastavad mõned plaadid ainult diskreeditud heli optilise digitaalse väljundi kaudu. • HDMI - Kui Teie teler ei ühildu tihendatud mitmekanaliste formaatidega („Dolby Digital", DTS), võib plaadimängija edastada PCM 2-kanalist kokkusegatud heli isegi siis, kui olete seadistusmenüüs valinud bitivoo (taaskodeeritud või töötlemata). - Kui Teie teler ei ühildu PCM diskreetimissagedusega üle 48kHz, võib plaadimängija edastada 48kHz.

Sätted	**BD-LIVE internetiühendus**
	• Mis on kehtiv sertifikaat? Kui plaadimängija kasutab BD-LIVE teenust, et saata serverile plaadiandmeid ja nõude plaat sertifitseerida, kasutab server edastatud andmeid kontrollimaks, kas plaat on kehtiv, ja saadab sertifikaadi tagasi plaadimängijasse. • Internetiühendus võib olla piiratud, kui kasutate BD-LIVE sisu.
	BD andmehaldus
	• Välise mälu režiimis võib plaadi esitamine katkeda, kui ühendate USB-seadme lahti esituse ajal. • Ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3 köitemärgendiga) vormindatud USB-seadmeid toetatakse. Soovitame kasutada USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0 protokolli 4 MB/s või suurema lugemise/kirjutamise kiirusega. • Esituse jätkamise funktsioon ei pruugi töötada pärast mäluseadme vormindamist. • BD andmehalduse kogumälumaht võib erineda sõltuvalt tingimustest.
	„Anynet+" (HDMI-CEC)
	• Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI-väljundi eraldusvõime tasemed töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit. • Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC. • Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+" logo, siis toetab see „Anynet+" funktsiooni.
Meedia esitamine	**Heli keele valimine**
	• Tähis ◄► ei ilmu ekraanile, kui BONUSVIEW sektsioon ei sisalda BONUSVIEW helisätteid. • Heli keele funktsiooni kaudu valitavad keeled sõltuvad sellest, millised keeled on plaadile salvestatud. Seda funktsiooni või teatud keeli ei pruugi olla võimalik kasutada. • Mõned „Blu-ray" plaadid võimaldavad valida PCM või „Dolby Digital" heli inglise keeles.
	Subtiitrite keele valimine
	• Sõltuvalt „Blu-ray" plaadist/DVD-plaadist võib olla võimalik muuta subtiitrite keelt plaadimenüüs. Vajutage **DISC MENU** (plaadimenüü) nuppu. • See funktsioon sõltub subtiitrite valikust, mis on plaadile salvestatud, ja see ei pruugi olla kasutatav kõikidel „Blu-ray" plaatidel/DVD-plaatidel. • Põhisisu BONUSVIEW režiimi teave kuvatakse ka siis, kui „Blu-ray" plaadil on BONUSVIEW sektsioon. • See funktsioon muudab korraga nii esmased kui ka teisesed subtiitrid. • Esmaste ja teiseste subtiitrite koguhulk kuvatakse vastavalt. • Kui Te vajutate **SUBTITLE** (subtiitrite) nuppu kaugjuhtimispuldil, kuvatakse subtiitrite riba. Vajutage **RETURN** (tagasi) nuppu, et subtiitrite riba eemaldada.

Eraldusvõime vastavalt sisutüübile

Sätted \ Sisutüüp			„Blu-ray“ plaat	E-sisu/ Digisisu
BD Wise			„Blu-ray“ plaadi eraldusvõime	1080p
„Auto"	Filmi kaadrisagedus: Auto	UHD väljund: „Auto"	2160p@24F	2160p@24F
		UHD väljund: „Off"	1080p@24F	1080p@24F
	Filmi kaadrisagedus: „Off" (väljas)		Teleri sisendi max. eraldusvõime	Teleri sisendi max. eraldusvõime
Filmi kaadrisagedus: Auto (24Fs) ※ 1080p & 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Sätted \ Sisutüüp				DVD
„BD Wise"				576i/480i
„Auto"	Filmi kaadrisagedus: „Auto"	DVD 24fps teisendus: „Auto"	UHD väljund: „Auto"	2160p@24F
			UHD väljund: „Off"	1080p@24F
		DVD 24Fs teisendus: „Auto"		Teleri sisendi max. eraldusvõime
	Filmi kaadrisagedus: „Off" (väljas)			Teleri sisendi max. eraldusvõime
„Movie Frame":„Auto" (DVD 24fps teisendus: „Auto") ※ 1080p & 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

| MÄRKUSED

- Kui mängijaga ühendatud teler ei toeta „Movie Frame“ (filmikaadri) funktsiooni või Teie valitud eraldusvõimet, kuvatakse teade *„If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?"* (Kui pärast „Jah“ valimist ei ole pilti näha, oodake palun 15 sekundit enne eelmise eraldusvõime juurde naasmist. Kas soovite eraldusvõimet muuta?). Kui valite **„Yes“** (jah), läheb teleriekraan 15 sekundiks tühjaks ning eraldusvõime naaseb automaatselt eelmisele väärtusele.
- Kui ekraan jääb tühjaks ka pärast resolutsiooni muutmist, eemaldage kõik plaadid ja hoidke all mängija esiküljel olevat ■ nuppu rohkem kui 5 sekundit. Kõik tehasesätted taastatakse. Tehke uuesti algseadistamise protseduur. Seejärel valige menüüs „Settings" (sätted) > „Display" (ekraan) > „Resolution" (eraldusvõime) ja valige sobiv eraldusvõime oma telerile.
- Kui teete algseadistamise protseduuri, valige uuesti ainult keel ja kuvasuhe (ekraanisuurus ja -formaat). Sätete taastamine ei mõjuta Teie võrgusätteid, nii et saate vahele jätta võrguseadistuse ja tarkvarauuenduse.
- Kui tehase vaikesätted taastatakse, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.
- „Blu-ray“ plaadil peab olema 24 kaadrit sekundis funktsioon, et mängija saaks kasutada „Movie Frame (24Fs)“ režiimi.

Digitaalse väljundi valimine

Sätted		PCM		Bitivoog (töötlemata)		Bitivoog (kodeeritud DTS)	Bitivoog (kodeeritud „Dolby D")
Ühendus		HDMI toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI toega AV-vastuvõtja	Optiline	HDMI toega AV-vastuvõtja või optiline	HDMI toega AV-vastuvõtja või optiline
Helivoog „Blu-ray" plaadil	PCM	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	PCM	2-kanaline PCM	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	„Dolby Digital"	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	„Dolby Digital"	2-kanaline PCM	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	„Dolby Digital Plus"	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	„Dolby Digital Plus"	„Dolby Digital"	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	„Dolby TrueHD"	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	„Dolby TrueHD"	„Dolby Digital"	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	DTS	Kuni 6.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	DTS	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	DTS-HD kõrglahutusega heli	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	DTS-HD kõrglahutusega heli	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
	DTS-HD „Master Audio"	Kuni 7.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	DTS-HD „Master Audio"	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital"*
Helivoog DVD-plaadil	PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM	2-kanaline PCM
	„Dolby Digital"	Kuni 5.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"
	DTS	Kuni 6.1-kanaline PCM	2-kanaline PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
„Blu-ray" plaadi definitsioon	Mis tahes	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid.		Edastab ainult põhisisu helivoogu, nii et Teie AV-vastuvõtja saab dekodeerida heli bitivoogu. Te ei kuule BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte.		Edastab ainult põhisisu helivoogu, nii et Teie AV-vastuvõtja saab dekodeerida heli bitivoogu. Te ei kuule BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte.	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli „Dolby Digital" või PCM bitivoogu.

* Kui allikavoog on 2-kanaliline või mono, ei rakendata „Re-encoded Dolby D" sätet. Väljund on 2-kanaliline PCM.

„Blu-ray" plaadid võivad sisaldada kolme helivoogu:

- Põhisisu heli: põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli: Täiendav helirada, nagu näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- Navigeerimise heliefektid: Menüüs navigeerides võivad kõlada navigeerimise heliefektid. Navigeerimise heliefektid on iga „Blu-ray" plaadi puhul erinevad.

Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist proovige palun järgmisi lahendusi:

PROBLEEM	LAHENDUS
Kaugjuhtimispuldiga ei saa midagi teha.	• Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid. Need võivad vajada vahetamist. • Kasutage kaugjuhtimispulti mitte kaugemal kui 20 jalga plaadimängijast. • Eemaldage patareid ja hoidke all üht või mitut nuppu mitme minuti jooksul, et tühjendada kaugjuhtimispuldi mikroprotsessor voolust. Pange patareid tagasi ja püüdke kaugjuhtimispulti kasutada.
Plaat ei hakka mängima.	• Veenduge, et plaat on plaadimängijasse asetatud, silt üleval. • Kontrollige „Blu-ray“ plaadi/DVD-plaadi piirkonnanumbrit.
Plaadimenüüd ei kuvata.	• Tehke kindlaks, kas plaadil on plaadimenüü.
Ekraanile ilmub keelav teade.	• See teade kuvatakse, kui vajutate ebasobivat nuppu. • „Blu-ray“ plaadi/DVD-plaadi tarkvara ei toeta valitud funktsiooni (nt vaatenurk). • Olete sisetanud liiga suure pealkirja või peatüki numbri.
Esitusrežiim pole see, mille seadistusmenüüs valisin.	• Mõned seadistusmenüüs valitud funktsioonid ei pruugi korralikult töötada, kui plaadile ei ole vastavat funktsiooni salvestatud.
Ekraani kuvasuhet ei saa muuta.	• Ekraani kuvasuhe on fikseeritud „Blu-ray“ plaadil/DVD-plaadil. • See ei ole plaadimängija viga.
Heli pole.	• Veenduge, et olete valinud õige digitaalse väljundi helivalikute menüüs.
Ekraan on tühi.	• Kui HDMI-väljundile on määratud eraldusvõime, mida Teie teler ei toeta (näiteks 1080p), siis ei pruugi Te oma telerist pilti näha. • Vajutage ■ nuppu (pealmisel paneelil) üle 5 sekundi, nii et plaati pole sees. Kõik tehasesätted taastatakse. • Kui tehase vaikesätted taastatakse, siis kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD andmed.
Unustasin salasõna.	• Vajutage ■ nuppu (pealmisel paneelil) üle 5 sekundi, nii et plaati pole sees. Kõik tehasesätted, kaasaarvatud salasõna, taastatakse. Kasutage seda ainult äärmisel vajadusel. • Kui tehase vaikesätted taastatakse, siis kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD andmed.

PROBLEEM	LAHENDUS
Pilt on müraga või moondatud.	• Veenduge, et plaat ei ole määrdunud või kriimustatud. • Puhastage plaat.
HDMI-väljund ei tööta.	• Kontrollige ühendust teleri ja plaadimängija HDMI-pesa vahel. • Kontrollige, kas Teie teler toetab 480p, 720p, 1080i või 1080p HDMI sisendi eraldusvõimet.
Ebaharilik HDMI-väljundi ekraanipilt.	• Kui ekraanil on juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta HDCP lairiba-digisisu kaitset.
Kui kogete muid probleeme.	• Vaadake sisukorrast kasutusjuhendi osa, mis sisaldab teavet funktsiooni kohta, millega Teil on raskusi, ja seejärel tehke protseduur veelkord. • Kui Te ikka ei saa probleemi lahendatud, palun võtke ühendust oma lähima volitatud SAMSUNGI teeninduskeskusega.
Multimeediafailide esitamine võrguseadmetes.	
Näen „Multimedia" funktsiooni kaudu jagatud kaustu, aga mitte faile.	• „Multimedia" näitab ainult video-, foto- ja muusikafaile. Muud tüüpi faile ei kuvata.
Videot esitatakse hüplikult.	• Kontrollige, kas võrk on stabiilne. • Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk ole ülekoormatud. • Juhtmeta ühendus „Allshare“ toega seadme ja plaadimängija vahel on ebastabiilne. Kontrollige ühendust.
Ühendus plaadimängija ja arvuti vahel on ebastabiilne.	• IP-aadressid samas alamvõrgus peavad olema ainulaadsed. Kui nad ei ole, võivad IP häired ebastabiilsust tekitada. • Kontrollige, kas Teil on tulemüür aktiveeritud. Sel juhul deaktiveerige tulemüür.

PROBLEEM	LAHENDUS
BD-LIVE	
Ei saa ühendust BD-LIVE serveriga.	• Katsetage, kas võrguühendus toimib, kasutades võrgu staatuse funktsiooni (vt lk 23). • Kontrollige, kas USB-mäluseade on plaadimängijaga ühendatud. • Mäluseadmel peab olema vähemalt 1GB vaba ruumi, et mahutada BD-LIVE teenust. Saate vaba ruumi kontrollida BD andmehalduses. (Vt lk 23) • Vaadake, kas BD-LIVE internetiühenduse valik on seatud lubatuks („Allow(All)"). • Kui ülalkirjeldatu ei aita, võtke ühendust sisupakkujaga või uuendage plaadimängija tarkvara.
BD-LIVE teenust kasutades tekib tõrge.	• Mäluseadmel peab olema vähemalt 1GB vaba ruumi, et mahutada BD-LIVE teenust. Saate vaba ruumi kontrollida BD andmehalduses. (Vt lk 23)

| MÄRKUSED |

▸ Kui tehase vaikesätted taastatakse, siis kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD andmed.

Parandamine

Kui Te pöördute meie poole oma plaadimängija parandamiseks, võidakse Teilt küsida tasu, kui:

1. Kutsute tehniku enda juurde koju ja tootel ei ole midagi viga.
2. Toote seadme parandusse ja tootel ei ole midagi viga.

Me teatame Teile enne koduvisiidi tegemist või mis tahes remondi tegemist, kui suur on tasu. Soovitame lugeda seda kasutusjuhendit põhjalikult, otsida lahendust veebist aadressilt www.samsung.com või võtta ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega telefonil 1-800-SAMSUNG (726-7864), enne kui esitate plaadimängija parandamiseks.

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal	1,2 kg
	Mõõdud	360 (L) X 196 (S) X 40 (K) mm
	Töötemperatuur	+5°C kuni +35°C
	Tööniiskus	10 % kuni 75 %
USB	Tüüp A	USB 2.0
	DC-väljund	5V 500mA max.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, bitivoog
Audioväljund	Digitaalne audioväljund	Optiline
Võrk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Juhtmeta kohtvõrk	Sisseehitatud
	Turvalisus	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Toetatakse

- Võrgukiirust 10Mbps või alla selle ei toetata.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
- Kasutatud elektroonika ladustage sobiva käitleja kaudu.
  Lähima käitleja leidmiseks külastage meie veebilehte: www.samsung.com/recyclingdirect
  või helistage (877)278 - 0799.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebilehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

AK68-02349A